DENON

HI-FI Komponente

WARTUNGSANLEITUNG

STEREO CASSETTENDECK

TYP DRW-750



INHALTSVERZEICHNIS

BEDIENUNGSANLEITUNG	$.2 \sim 12$
TECHNISCHE DATEN	13
BLOCKDIAGRAMM	14
PEGELDIAGRAMM	15
ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE	16~17
JUSTIERUNG UND KONTROLLE DES TRIEBWERKS	18~19
JUSTIERUNG DES ELEKTRISCHEN TEILS	$19 \sim 21$
TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG	22
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG DES GEHÄUSES UND DES CHASSIS	23
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG DES CASSETTENTRIEBWERKTEILS (A)	24
TEILELISTE DES CASSETTENTRIEBWERKTEILS (A)	25
TEILELISTE DES CASSETTENTRIEBWERKTEILS (B)	26
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG DES CASSETTENTRIEBWERKTEILS (B)	
STECKPLATTE DES 4U-1663 AUDIOGERÄTES	
TEILELISTE DES 4U-1663 AUDIOGERÄTES	29
STECKPLATTE DES 4U-1664Z NETZANSCHLUSSGERÄTES	
TEILELISTE DES 4U-1664Z NETZANSCHLUSSGERÄTES	
SCHEMATISCHES DIAGRAMM DES NETZGERÄTES	
HALBLEITER	32
SCHEMATISCHES DIAGRAMM	33

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

WICHTIGER HINWEIS ZUR BETRIEBSSICHERHEIT

WARNIING :

UM FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, DIESES GERÄT NICHT DER NÄSSE AUSSETZEN.

VORSICHT:

1. Das Netzkabel vorsichtig behandeln

Das Netzkabel nicht deformieren oder beschädigen. Wenn das Netzkabel beschädigt order deformiert ist, kann seine Verwendung zu elektrischem Schlag oder Betriebsstörungen führen. Auf jeden Fall am Stecker, nicht am Kabel anfassen, wenn man es aus der Wandsteckdose zieht.

2. Die Unterseite des Gerätes nicht öffnen.

Um elektrischen Schlag zu vermeiden, sollte man die untere Abdeckung des Gerätes nicht selbst öffnen. Im Falle von Betriebsstörungen wendet man sich an den DENON Händler.

Keine Gegenstände einführen.


Keine Metallgegenstände ins Gerät einführen, desgleichen das Eindringen von Flüssigkeiten unbedingt vermeiden. Andernfalls werden elektrische Schläge oder Betriebsstörungen verursacht.

Bitte die Modellbezeichnung und Serien-Nr. des Gerätes, wie aus dem Typenschild ersichtlich, hier eintragen. Modell Nr. DRW-750 Serien Nr.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS AUDIOGERÄT...

AUFSTELLUNG

- 1. Das Gerät nur mit einer Stromversorgung betreiben, die den ausgewiesenen Werten auf dem Leistungsschild an der Rückseite des Gerätes entspricht.
- 2. Beschädigte Kabel und Stecker können zum Ausbruch von Feuer oder elektrischem Schlag führen. Das Netzkabel nicht beschädigen.
 - Das Natzkabel nicht zerschneiden und flicken.
 - Wenn man das Netzkabel von der Wandsteckdose abtrennt, faßt man auf jeden Fall am Stecker, nicht am Kabel an. Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.
 - Zum Austausch von beschädigtem Netzkabel und Stecker verständigt man den Kundendienst.
- 3. Zur Aufstellung einen Ort wählen, an dem eine angemessene Lüftung des Gerätes zur Ableitung der im Betrieb entstehenden Wärme gewährleistet ist:
 - Eines flache, ebene, zur Aufstellung ausreichend große Unterlage wählen.
 - Auf keinen Fall die Lüftungsschlitze an der Unterseite durch Aufstellung auf einem Bett, Sofa, Teppich o.dgl. blockieren.
 - Die Aufstellung in einem Einbauschrank o.dgl. nur dann vornehmen, wenn für ausreichende Lüftung gesorgt ist.
 - Auf keinen Fall das Gerät in der Nähe einer Heizung oder eines Ofens aufstellen.
 - Orte, an denen der Gerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, zur Aufstellung vermeiden.

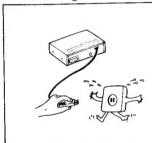


Spannung überprüfen



einklemmen




Das Netzkabel nicht flicken

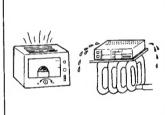

Hitze Vermeiden

- Das Gerät nicht dem Regen order sonstigen Flüssigkeiten aussetzen. Das Eindringen von Flüssigkeiten und das Einschieben von Metallgegenständen ins Gerät vermeiden. von Flüssigkeiten und das Einschieben von Metallgegenständen ins Gerät vermeiden. Regen, Wasser oder Flüssigkeiten wie z.B. Kosmetika, desgleichen Metallgegenstände, können zu Kurzschluß führen, wodurch Feuer oder elektrischer Schlag bewirkt wird. Falls ein Gegenstand versehentlich ins Geräteinnere eindringt, zieht man den Netzstecker und verständigt den DENON Kundendienst. Das Gerät nicht eingeschaltet lassen, wenn man das Haus verläßt. Für zusätzlichen Schutz des Systems vor Blitzeinschlag in die elektrische Leitung, desgleichen wenn man das Gerät längere Zeit nicht verwendet, trennt man das Netzkabel von der Wandstackbase.
- Wandsteckdose.
- Um eine Beschädigung des Gehäuses und eigene Verletzung zu vermeiden, sicherstellen, daß das Gerät nicht herunterfällt. Falls es gefallen oder das Gehäuse beschädigt ist, zieht man den Stecker und läßt es durch einen DENON Kundendienstfachmann überprüfen.

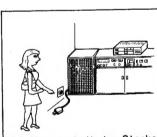

Bei Abwesenheit den Stecker ziehen

KUNDENDIENSTARBEITEN

- Der Benutzer sollte Instandhaltungsarbeiten am Gerät nur in dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Umfang durchführen. Im Falle, daß Betriebsstörungen auftreten, die nicht unter Bezugnahme auf die Bedienungsanleitung behoben werden können, zieht man den Netztecker und werden können, zieht man den Netzstecker und verständigt den DENON Händler. Des Gerät enthält keine Bauteile, die der Benutzer selbst reparieren Alle Arbeiten an Teilen im Geräteinneren überläßt man einem qualifizierten Wartungsfachmann.
- Hinweise zur Reinigung und Pflege sind im ent-sprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung aufgeführt.



Nicht fallen lassen



Das Gerät enthält keine vom Benutzer reparierbare Teile

Wir freuen uns, daß Sie sich zum Kauf des DENON Cassettendecks DRW-750 entschieden haben.

Das DENON DRW-750 ist ein Stereo-Cassettendeck der Spitzenklasse, mit dem Sie, in Verbindung mit einer hochwertigen HiFi-Anlage, ausgezeichnete Leistungsergebnisse erzielen.

DENON ist stolz auf die Entwicklung dieses fortschrittlichen Cassettendecks für Audio-und Musikliebhaber als einen weiteren Beweis für DENON's Kompromißloses Streben nach optimaler Klangqualität. Wir sind sicher, daß das Gerät mit seinen hohen Leistungseigenschaften und Bedienungskomfort dem Benutzer viele Stunden ungetrübten Hörvergnügens schenken wird.

- INHALT -

- IIIIALI
SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS AUDIOGERÄT 2
AUSSTATTUNGSMERKMALE
ANSCHLÜSSE 3
FRONTSEITIGE BEDIENUNGSELEMENTE 4~5
DIE CASSETTE 5
AUTOMATISCHE BANDSORTENWAHL 5
ÜBERSPIELEN (von DECK B nach DECK A) 6
KORREKTE AUSSTEUERUNG 6
WIEDERGABE 7
WIEDERGABE MIT WECHSELAUTOMATIK
AUFNAHME (nur DECK A) 8
EINSTELLUNG DER AUFNAHMEVORMAGNETISIERUNG 9
REC PAUSE/MUTE-TASTE 9
MUSIK-SUCHBETRIEB
BANDZÄHLER UND SPEICHER-STOP
DOLBY C RAUSCHUNTERDRÜCKUNGS-SYSTEM10
DOLBY HX-PRO HEADROOM-ERWEITERUNGSSYSTEM 10
WARTUNG UND PFLEGE11
HÄUFIG ALS BETRIEBSSTÖRUNGEN MISSVERSTANDENE
SYMPTOME12

AUSSTATTUNGSMERKMALE.

2 Überspielgeschwindigkeiten

Der bei Doppelcassettendecks so wichtige Überspielbetrieb läßt sich mit einem Tastendruck zwischen zwei Geschwindigkeiten umschalten. Bei Normalgeschwindigkeit wird der Bandinhalt genauestens übertragen, während sich mit der doppelten Geschwindigkeit eine Cassette in kurzer Zeit überspielen läßt.

■ 2 Decks, 1 Satz Bedienungstasten
Beide Decks können mit demselben Satz Bedienungstasten gesteuert werden, viel einfacher als bei den herkömmlichen Doppeldecks mit ihren getrennten Bedienungstasten

Die Tastenbedienung wirkt automatisch auf das Deck, in das eine Cassette eingelegt ist, und läßt sich zwischen Deck A und B durch Tastendruck umschalten, wenn zwei Cassetten eingelegt sind.

■ Wechselautomatik

Wenn zwei Cassetten eingelegt sind, wird nach Drücken der Taste PLAY zuerst die Cassette in Deck A und dann die in Deck B abgespielt.

Musik-Suchbetrieb (für Deck A und B) Bei Druck auf die Taste für Schnellvorlauf (FF) oder Rückspulen (REW) während des Abspielbetriebs läuft das Band zum Beginn des nächsten Musikstückes vor beziehungsweise zum Beginn des gerade abgespielten Stückes zurück.

■ Automatische Bandsortenwahl

Deck A erkennt automatisch die Bandsorte der eingelegten Cassette, sei es Typ I, II oder IV, die dann auf dem Leucht-Display angezeigt wird. Die gleichzeitig erfolgende automatische Einstellung von Bias- und Entzerrungspegel verhindert Fehler bei der Aufnahme. Deck B, als das Aufnahmedeck erkennt danach die eingelegte Bandsorte und stellt seine Entzerrung entsprechend ein.

Sonstige Merkmale

■ Gut ablesbare fluoreszierende Displays

Die gut ablesbaren Leucht-Displays umfassen einen vierstelligen elektronischen Zähler für beide Decks, getrennte zwölfstufige Ausgangspegelanzeigen für beide Kanäle von -20dB bis +10dB und andere wichtige Funktionen.

- Dolby B und C Rauschunterdrückung
- Dolby HX-Pro Headroom Erweiterungssystem
- Kabelfernbedienung
- SF-Aufnahme/Wiedergabekopf
- Manuelle Bias-Einstellung
- Memory Stop
- Automatische Stummschaltung bei Aufnahme


ANSCHLÜSSE.

- 🗣 Alle Anschlüsse (einschließlich dieses Cassettendecks) der HiFi-Anlage führt man im abgeschalteten Zustand der Geräte durch
- Anschluß des Decks an einen Verstärker
 - Vor dem Anschluß des Cassettendecks an den Verstärker sollte man die Bedienungsanleitung des Verstärkers durchlesen.
 Die weißen Stecker dienen zum Anschluß des linken, die roten Stecker zum Anschluß des rechten Kanals.
- Fernbetätigungssystem

Wenn Sie die Fernbetätigungsklinke des Kassettendecks und DENONs separat erhältliches Emfängermodell (IS-Empfänger der Serie DRA), das mit einer Fernbetätigungsvorrichtung mit Mini-Steckkabel versehen ist, miteinander verbinden, können Sie die einzelnen Funktionen wie "PLAY (Wiedergabe), REC (Aufnahme), FF (Schnellvorlauf), REW (Schnellrucklauf), STOP (Stopp) und REC PAUSE/MUTE (Aufnahmepause/Leerstelleneinfügung)" mit dem drahtlosen Handgerät des Empfängers fern betätigen. Das mitgelieferte Kabel mit Miniaturstecker verwenden.

Band-Dubbing

• Viele Stereverstärker und Receiver sind mit speziellen Überspiel-Schaltungen ausgestattet, so daß das Bänderkopieren zwischen zwei order mehr Tape-Decks problemlos durchgeführt werden kann. Weitere Hinweise zu dieser Betriebsart entnimmt man der Bedienungsanleitung des Verstärkers.

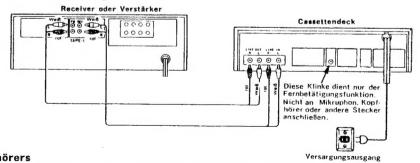


■ Anschluß des Kopfhörers

Zum Hören mit Kopfhörer schließt man diesen an die Kopfhörerbuchse (PHONE) an.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Aufstellung

Wenn man das Deck auf oder in unmittelbarer Nähe von einem Verstärkers oder Tuner aufstellt, kann ein störendes Rauschen (induzierter Brumm) oder Interferenzstörungen (speziell bei MW-Empfang) generiert werden. Falls dies auftritt, stellt man das Deck in gewisser Entfernung zu den anderen Komponenten auf.

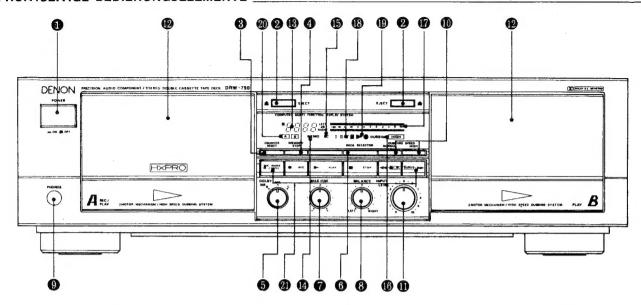

Netzschalter (POWER)

Zur Einschaltung der Stromversorgung des Cassettendecks. Zum Einschalten des Decks drückt man die Taste, zum Abschalten genügt ein weiterer Tastendruck. Nach dem Einschalten bleibt das Gerät ca. 4 Sekunden lang in Betriebsbereitschaft ((Leerlauf-Betrieb).

Auswerftaste (EJECT)

Zum Auswerfen der Cassette diese Taste drücken. Wenn das Deck in Betrieb ist (das Band läuft), drückt man zum Stoppen des Bandlaufs zunächst die Stop-Taste (

() daraufhin die Auswerftaste (EJECT).

8 Rückstelltaste (COUNTER RESET)

Zum Rückstellen des Bandzählwerks auf "0000".

4 MEMORY STOP-TASTE (MEMORY STOP)

Wenn diese Taste gedrückt ist, stoppt das Band während des Rückspulbetriebs in der "0000" Zählwerkstellung automatisch.

1 DOLBY NR Schalter (DOLBY NR)

Den Schalter DOLBY NR auf C oder B stellen oder ausschalten je nachdem, ob für die Aufnahme oder Wiedergabe DOLBY B, C oder kein DOLBY verwendet wird.

O DECKWAHLSCHALTER (DECK SELECTOR)

Mit diesem Schalter Deck A oder B für die Bedienung aufrufen.

Bias-FeineInstellung (BIAS FINE)

(nur für NORMAL, CrO₂ und METAL Bänder) Die Vormagnetisierung den Kennwerten des verwendeten Bandes entsprechend einstellen. Die Standardeinstellung für die Vormagnetisierung erhält man in der zentralen Raststellung.

Balanceregler (BALANCE)

Mit diesem Regler wird die Aufnahmepegel-Balance zwischen dem linken und rechten Kanal justiert. Den Regler im Gegenuhrzeigersinn drehen, um den Pegel des rechten Kanals zu verringern, durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn wird der Pegel des linken Kanals verringert. Normalerweise ist die Mittenstellung des Reglers zu wählen.

Kopfhörerbuchse (PHONES)

Für ungestörtes Hören oder zur Mithörkontrolle einer Aufnahme kann ein Kopfhörer an diese Buchse angeschlossen werden. Impedanz von 8 bis 1200 Ohm.

Überspielgeschwindigkeitswähler (DUBBING SPEED)

Bei Druck auf die Taste NORMAL beginnt die Überspielung mit Normalgeschwindigkeit von Deck B nach Deck A. Durch Druck auf die Taste HIGH wird auf doppelte Überspielgeschwindigkeit umgeschaltet.

• Eingangspegelregler (INPUT LEVEL)

Dieser Regler dient zur Einstellung des Aufnahmepegels. Dabei wird der Pegel des linken und rechten Kanals gleichzeitig beeinflußt.

(P) Cassettenfachdeckel

Wenn dieser Cassettenfachdeckel nicht vollständig geschlossen ist, lassen sich die Funktionstasten des Decks nicht betätigen.

B BANDZÄHLWERK

4-stellige Anzeige zur Darstellung der gegenwärtigen Bandposition.

Memory-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn die MEMORY-STOP-Taste betätigt wird.

(f) Rauschverminderungs-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet bei Batätigung des Dolby NR-Schalters auf. Dadurch sieht der Benutzer auf einen Blick, ob und welche Dolby Rauschverminderungs-Funktion (Typ B oder C) aktiviert ist.

(i) Überspielgeschwindigkeitsanzeige

Bei Normalgeschwindigkeit leuchtet DUBBING, bei doppelter Geschwindigkeit DUBBING |HIGH|

® Spitzenwert-Leuchtanzeigen

Auf diesen Anzeigen werden die Spitzenpegel der beiden Kanäle bei Aufnahme und Wiedergabe dargestellt.

Bandsortenwahl-Anzeige (nur DECK A)

Diese Anzeige leuchtet entsprechend der automatischen Bandsortenwahl-Funktion auf, wodurch das Deck der verwendeten Bandsorte gemäß (I, I oder IV) justiert wird

RECORD, PLAY und REC PAUSE/MUTE-Anzeigen

Leuchten auf, wenn die entsprechende Taste für Aufnahmen, Wiedergabe und Pause gedrückt wurde.

Deckwahlanzeige

Es leuchtet A oder B, je nachdem, welches Deck in Betrieb oder betriebsbereit ist.

Bedienungselemente der Bandlauffunktionen

► PLAY	WIEDERGABETASTE	Für Wiedergabe diese Taste drücken.		
■ STOP	STOPPTASTE	Durch Drücken dieser Taste wird der Bandtransport in jeder Betriebsart angehalten.		
*	SCHNELLRÜCKLAUF TASTE	Durch Drücken dieser Taste wird das Band schnell rückgespult.		
>>	SCHNELLVORLAUF- TASTE	Durch Drücken dieser Taste wird das Band schnell vorgespult.		
● REC	AUFNAHMETASTE	Zum Start der Aufnahme drückt man die Aufnahmetaste (RECORD) und die Wiedergabetaste (PLAY) gleichzeitig. Wenn man nur die Aufnahmetaste (RECORD)drückt, so wird die Betriebsart Aufnahmebereitschaft (REC PAUSE) aktiviert.		
REC PAUSEII/MUTE	AUFNAHMEPAUSE-/ LEERSTELLEN- EINFÜGUNGSTASTE	Diese Taste weniger als 0,5 Sekunden lang drücken, um von Aufnahme auf Aufnahmepause (rec-Pause) zu schalten. Wird die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt gehalten, so kann dadurch automatisch eine 5 Sekunden lange Leerstelle zwischen zwei Titeln auf dem Band eingefügt werden.		

DIE CASSETTE _

■ Vorsichtsmaßnahmen zum Umgang mit Cassetten

Die Verwendung von C120 Cassetten ist nicht emp-fehlenswert, da das Trägermaterial des Cassettenbandes extrem dünn ist. Das Band verfängt sich leicht mit der Tonwelle oder der Andruckrolle und verursacht Betriebsstörungen.

Lockere Bandstellen

Vor dem Einlegen der Cassette ins Gerät überprüft man durch Drehen einer der Naben mit einem Bleistift oder der Fingerspitze, ob das Band straff aufgespult ist. Diese Vorsichtsmaßnahme dient dazu, zu verhindern, daß das Band sich mit der Tonwelle oder der Andruckrolle verfängt und Betriebsstörungen verursacht.




■ Vorsichtsmaßnahmen zur Lagerung

- Cassetten nicht an Orten aufbewahren, wo sie folgenden Bedingungen ausgesetzt sind:
 extrem hoher Temperatur oder hoher Feuchtigkeit

- hohem Staubgehalt
 direkter Sonneneinstrahlung
 magnetischen Feldern (in der Nähe von Fernsehgeräten oder Lautsprechern)
- Um die Entstehung von lockeren Bandstellen zu vermeiden, lagert man die Cassetten in Behältern, die mit Naben-stoppern ausgestattet sind:

Schutz vor unbeabsichtigter Löschung


- Cassetten sind mit Löschschutzlamellen ausgestattet. Um wertvolle Aufnahmen vor unbeabsichtigter Löschung zu schützen, entfernt man die Lamelle der entsprechenden Bandseite mit einem Schraubenzieher o. dgl.
- Um eine derart präparierte Cassette wieder aufnahmefähig zu machen, verdeckt man die durch Ausbrechen der Lamelle entstandene Öffnung mit Klebeband.

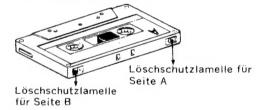

AUTOMATISCHE BANDSORTENWAHL.

Dieses Stereo Cassettendeck enthält eine automatische Bandsortenwahl-Funnktion, die die optimale Vormagnetisierung und Entzerrung für das verwendete Band automatisch wählt. Dies erfolgt durch Erfassung der Bandsorten-Detektoröffnungen im Cassettengehäuse. Die Bandsorten (I, I oder IV) werden durch die Bandsortenwahl-Anzeige (TAPE SELECT) angezeigt.

• Bei Verwendung einer Cassette, die nicht mit diesen Detektoröffnungen an der Rückseite ausgestattet ist, erfolgt keine Anzeige der korrekten Bandsorten mit der Bandsortenwahl-Anzeige (TAPE SELECT) und es erfolgt automatische Einstellung des Decks auf Normalband.

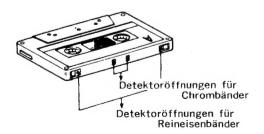


Wenn ein Deck ohne eingelegte Cassette angewählt wird, erscheint keine Anzeige.

ch die bandsortenwani-Anzeige (TAPE SELECT) angezeigt.			
Marke	TYPE I (NORMAL)	TYPE II (CrO ₂)	TYPE [V (METAL)
DENON	DX1 DX3 DX4	HD6 HD7 HD8 HDS	НДМ
MAXELL	UL UDI XLI	XLII	MX
TDK	D AD	SA	MA-X MA-XG
FUJI	DR FR	FR-2 GT-2	FR-METAL
SONY	HF HF-ES	UX UX-S	METAL-S METAL-ES

• Typische Marken für die einzelnen Bandsorten sind in der obigen Tabelle aufgeführt. Unter den aufgeführten Marken besteht möglicherweise eine leichte Differenz (einige Dezibel) in der Empfindlichkeit.

ÜBERSPIELEN (von DECK B nach DECK A) _

- · Verstärker oder Receiver einschalten.
- · Schalter TAPE MONITOR am Verstärker oder Receiver auf TAPE stellen.

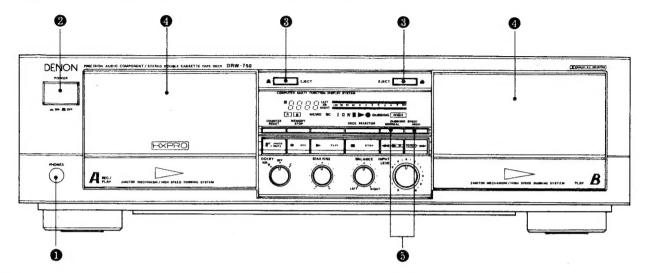

PHONES

Die Klangwiedergabe wird an den Kopfhörer übertragen.

POWER

Zum Einschalten den Schalter auf "ON" stellen.

6 EJECT

Zum Öffnen des Cassettenfachs die Auswerftaste (EJECT) drücken.

Cassettenfachdeckel

Bespielte Cassette in DECK B und Leercassette in DECK A einlegen.

6 DUBBING

Je nach gewünschter Überspielgeschwindigkeit die Taste für NORMAL oder HIGH DUBBING SPEED (doppelte Geschwindigkeit) drücken (bei normaler Geschwindigkeit leuchtet die Anzeige DUBBING, beim Schnellüberspielen die Anzeige DUBBING HIGH).

- Nach dem Ende des Überspielens die Stopptaste (■STOP) drücken.
- Während des Überspielbetriebs wird das Dolby automatisch ausgeschaltet, damit das Band originalgetreu kopiert wird. (Beim Überspielen einer Aufnahme mit Dolby wird das Dolby mitkopiert).
- Tonwiedergabe erfolgt beim Überspielen mit normaler Geschwindigkeit, jedoch nicht beim Überspielen mit hoher Geschwindigkeit.
- Beim Überspielen einer Aufnahme mit Dolby ist der Klang Mithörklang ohne Dolby.

KORREKTE AUSSTEUERUNG _

Wenn die Aufnahme zu hoch ausgesteuert ist, so wird der Bandsättigungspegel erreicht und Verzerrungen verursacht. Wenn die Aufnahme andererseits zu niedrig ausgesteuert ist, werden leise Passagen der Musik vom Bandrauschen überdeckt. Eine richtige Aussteuerung ist der wichtigste zu beachtende Faktor zur Herstellung ausgewogener Aufnahmen.

Richtlinien für die max. Aussteuerungspegel

BANDSORTE I (NORMAL)	+2 dB bei Pegelspitzen
BANDSORTE II (Cr.O ₂)	+4 dB bei Pegelspitzen
BANDSORTE IV (METAL)	+6 dB bei Pegelspitzen


Hinweis: Je nach verwendeter Programmquelle und Bandtyp treten leichte Unterschiede hinsichtlich des optimalen Aussteuerungspegels auf.

■ Pegeldifferenz zwischen dem linken und dem rechten Kanal

Die Pegel des rechten und linken Kanals der Spitzenwert-Leuchtanzeige (PEAK METER) können aufgrund von unterschiedlichen Eingangssignalpegeln verschieden hoch sein. In diesem Fall mit dem BALANCE-Regler die einzelnen Kanäle so einstall en, daß für beide Kanäle der gleiche Meter-Wert erhalten wird.

WIEDERGABE

- Den Verstärker bzw. den Receiver einschalten.
- Den Mithörkontroll-Schalter (TAPE MONITOR) des Verstärkers bzw. Receivers auf TAPE stellen.
- Den Betrieb des Cassettendecks in der Reihenfolge wie in der nachstehenden Zeichnung dargestellt vornehmen.

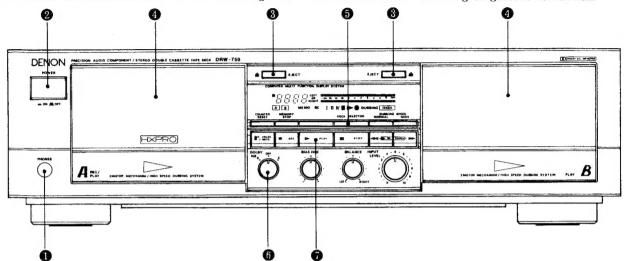

Die Klangwiedergabe wird an den Kopfhörer übertragen.

Zum Einschalten des Gerätes diesen Schalter drücken $(\blacksquare).$

3 EJECT Zum Öffnen des Cassettenfachs die Auswerftaste (EJECT) drücken.

Cassettenfachdeckel

Die Cassette einlegen.

DECKWAHL

Deck A oder B anwählen.

O DOLBY NR

Für Bänder, die ohne Dolby-System aufgenomen wurden, schaltet man die Funktion aus, für Bänder, die mit Dolby-Funktion aufgenommen wurden, wählt man zwischen "B" (Die B Anzeige leuchtet auf.) und "C" (Die C Anzeige leuchtet auf.). Um Einstellfehler bei der Wiedergabe zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Cassetten hinsichtlich der Dolby-Funktion entsprechend zu kennzeichnen.

- ₱ PLAY Die Wiedergabetaste ▶PLAY drücken. (Die Wiedergabe-Anzeige ▶ leuchtet auf.)
- · Wenn die Wiedergabe beendet ist, drückt man die Stop-Taste (■ STOP).
- · Um den Bandlauf wieder zu starten, die Wiedergabetaste (► PLAY) drücken.
- · Wenn die Einstellung der Dolby-Schalter bei Aufnahme und Wiedergabe nicht übereinstimmt, so wird die Wiedergabe-Klangqualität beeinträchtigt.


Hinweis:

Wenn der Netzschalter in der Aufnahme- oder der Wiedergabe-Betriebsart ausgeschaltet wird, läßt sich die Cassette auch und Drücken der Auswerftaste (EJECT) nicht entfernen.

Zur Entnahme der Cassette den Netzschalter wieder einschalten und daraufhin in der Stop-Betriebsart die Auswerftaste (EJECT) drücken.

WIEDERGABE MIT WECHSELAUTOMATIK _

- Verstärker oder Receiver einschalten.
- · Den Schalter TAPE MONITOR am Verstärker oder Receiver in die Position TAPE schalten.
- · Das Cassettendeck gemäß untenstehender Reihenfolge bedienen.

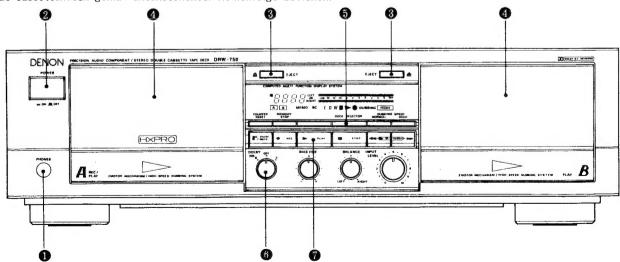

PHONES

Die Klangwiedergabe wird an den Kopfhörer übertragen.

POWER

Zum Einschalten den Schalter auf "ON" (-) stellen.

EJECT

Zum Öffnen des Cassettenfachs die Auswerftaste (EJECT) drücken.

4 Cassettenfachdeckel

Cassette in DECK B und DECK A einlegen.

6 DECK SELECT

Mit dem Deckwahlschalter Deck A anwählen (Anzeige A leuchtet auf).

O DOLBY NR

Für eine Aufnahme ohne Dolby auf "OFF" stellen. Für eine Aufnahme mit Dolby B auf "B" stellen (Anzeige "B" leuchtet auf).

Für eine Aufnahme mit Dolby C auf "C" stellen (Anzeige "C" leuchtet auf).

Ø ▶PLAY


Zum Starten die Abspieltaste PLAY drücken (es leuchtet die Anzeige "▶" auf).

Wenn die Cassette in Deck A abgelaufen ist, bleibt Deck A automatisch stehen, Deck B schaltet sich ein und Deck A wird zurückgespult. Dies wird wird jeweils in die andere Richtung sechsmal wiederholt.

 Zum Beenden des Abspielbetriebes die Stopptaste (#STOP) drücken.

AUFNAHME (NUR DECK A)_

- Das Quellengerät (Tuner, Verstärker o.dgl.) einschalten.
- Den Mithörkontroll-Schalter (TAPE MONITOR) des Verstärkers bzw. Receivers auf SOURCE stellen.

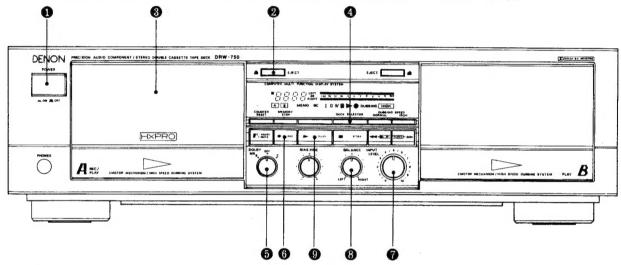

POWER

Zum Einschalten des Gerätes diesen Schalter drücken (-).

EJECT

Zum Öffnen des Cassettenfachs die Auswerftaste (EJECT) drücken.

Cassettenfachdeckel

Cassette in DECK A einlegen. (Sicherstellen, daß die Lörschschutzzungen am Cassettengehäuse vorhanden sind.)

4 DECKWAHL

Deck A wählen.

DOLBY NR

Die Einstellung der Aufnahme entsprechend vornehmen. Für Aufnahmen, die ohne Dolby Rauschunterdrückung durchgeführt wurden, den Schalter auf "OFF" stellen. Für Aufnahmen mit Dolby B NR die Schalter auf "B" stellen. Für Aufnahmen mit Dolby C NR die Schalter auf "C" stellen. Um Bedienungsfehler bei der Wiedergabe zu vermeiden, ist es empfehlenswert, die Verwendung von Dolby-Rauschunterdrückung bei der Aufnahme auf dem Etikett der Cassette zu vermerken.

6 OREC

Durch Drücken dieser Taste wird die Betriebsart Aufnahmebereitschaft aktiviert. Die ●(Aufnahme) und II (Aufnahme pause) Anzeige leuchtet auf und sowohl Aufnahme/Wiedergabe- als auch Löschköpfe kommen in Kontakt mit dem Band. Die Erstvornahme der Ausste⊔erung sollte man in der Betriebsart Aufnahmebereitschaft durchführen.

M INPUT LEVEL

Zur Aussteuerung.

BALANCE

Die Aussteuerungsbalance zwischen dem linken und rechten Kanal justieren.

⑨ ▶PLAY

Durch Drücken dieser Taste wird die Aufnahme gestartet. Die ► (Wiedergabe) und ● (Aufnahme) Anzeigen leucht en auf.

 Wenn die Aufnahme beendet ist, Stopptaste (■ ST) P) drücken.

Vorsicht:

Sicherstellen, daß wichtige Aufnahmen nicht aus Versehen gelöscht werden. Um unbeabsichtigte Löschung zu vermeiden, hält man sich an die nachstehend aufgeführten Bedienungshinweise:

- Wenn man die Wiedergabetaste (PLAY) drückt, während die rote Anzeige aufleuchtet, so erfolgt Aufnahme auf das Band.
- Wenn man die Wiedergabe (► PLAY) und die A⊔fnahmetaste (■ REC) gleichzeitig drückt, so erfolgt Aufnahme.

EINSTELLUNG DER AUFNAHMEVORMAGNETISIERUNG

Für optimale Aufnahmeergebnisse ist eine Mithörkontrolle während der Aufnahme und Vergleichen durch Anhören besonders wichtig.

Zur Einstellung der korrekten Vormagnetisierung je nach verwendeter Bandsorte und Marke ist das DRW-750 mit einer Bias-Feineinstellung ausgestattet. In der zentralen Einraststellung wird das Deck auf einen Referenz-Vormagnetisierungspegel für NORMAL, CrO₂ und METAL-Bänder eingestellt. Wenn die in dieser Position ausgeführte Aufnahme zu viel oder zu wenig Höhenanteile aufweist, kann

man dürch Veränderung der Stellung der Bias-Feineinstellung möglicherweise bessere Ergebnisse erzielen.

Wenn der Höhenanteil verstärkt werden soll, dreht man den Bias-Regler gegen den Uhrzeigersinn, wodurch der Vormagnetisierungsstrom reduziert wird. Wenn Verzerrungen ein größeres Problem darstellen als die Höhenwiedergabe, dreht man den Regler im Uhrzeigersinn, um den Vormagnetisierungsstrom zu erhöhen. Mit diesem Regler kann man auf individuelle Bevorzugungen hinsichtlich des Klangbilds abgestimmte Aufnahmen produzieren.



REC PAUSE/MUTE-TASTE

Bei der REC PAUSE/MUTE-Taste handelt es sich um eine Original-Entwicklung von DENON und eine sehr praktische Funktion, die die Aktivierung sowohl der Aufnahmepause (REC PAUSE) als auch der Stummschaltungsbetriebsart (REC MUTE) über eine einzige Taste ermöglicht. Durch Drücken dieser Taste kann das Gerät entweder auf Aufnahmepause (Bereitschaft) bis zur Aufnahme des nächsten Titels geschaltet zu werden, ohne daß die STOP-Taste betätigt zu werden braucht, oder aber eine Leerstelle geeigneter Länge zwischen zwei Titeln auf dem Band eingefügt werden.

- Um direkt von Aufnahme auf Aufnahmebereitschaft umzuschalten: Die REC PAUSE/MUTE. Taste kurz drücken (maximal 0,5 Sekunden lang). Danach schaltet das Gerät auf Bereitschaftszustand.
- Um von der Aufnahmebetriebsart aus eine 5 Sekunden lange Leerstelle auf dem Band einzufügen: Die REC PAUSE/MUTE Taste länger als 1 Sekunde drücken. Danach wird automatisch eine 5 Sekunden lange Leerstelle auf dem Band eingefügt, wonach das

Gerät auf Aufnahmebereitschaft schaltet.

- Um eine 5 Sekunden lange Leerstelle aus der Aufnahmebereitschafts-Betriebsart einzufügen: Die REC PAUSE/MUTE- Taste drücken, wonach das Gerät auf Aufnahmestummschaltung schaltet, automatisch eine 5 Sekunden lange Leerstelle eingefügt wird, und das Gerät anschließend auf Aufnahmebereitschft zurückschaltet.
- 4. Um eine Leerstelle von weniger als 5 Sekunden Länge auf dem Band einzufügen: Die REC PAUSE/MUTE- Taste kurz drücken (maximal 0,5 Sekunden lang), wonach die Aufnahmestummschaltungsfunktion aufgehoben wird und das Gerät auf Aufnahmebereitschaft schaltet.
- Um eine Leerstelle um weiters 5 Sekunden oder mehr zu verlängern:
 Die REC PAUSE/MUTE- Taste länger als 1 Sekunde lange drücken, wonach die Leerstelle automatisch um weitere 5 Sekunden verlängert wird.

MUSIK-SUCHBETRIEB.


Hierbei handelt es sich um ein bequemes System, das durch Auffinden von Leerstellen von mehr als 4 Sekunden Länge zwischen Melodien ermöglicht, während der Wiedergabe einer Melodie automatisch den Anfang der nächsten Melodie bzw. der gerade gespielten Melodie aufzufinden und die jeweilige Melodie abzuspielen.

- I. Abspielen der nächsten Melodie während der Wiedergabe der vorausgehenden Melodie: In der Betriebsart PLAY gleichzeitig die Tasten PLAY und FF drücken. Die Musik-Suchfunktion findet im Zustand CUE die Pause zwischen Melodien, geht automatisch zur Betriebsart PLAY über und fängt an, die nächste Melodie abzuspielen.
- Nochmaliges Abspielen der gegenwärtigen Melodie: In der Betriebsart PLAY gleichzeitig die Tasten PLAY und REW drücken. Die Musik-Suchfunktion findet im Zustand REVIEW die Pause zwischen den Melodien, geht automatisch zur Betriebsart PLAY über und fängt an, die gegenwärtige Melodie nochmals von Anfang an wiederzugeben.

Hinweis:

Um von der Musik-Suchfunktion erfaßt zu werden, müssen die Leerstellen auf dem Band verhältnismäßig lang sein. Unter folgenden Bedingungen kann es deshalb vorkommen, daß die Musik-Suche nicht normal funktioniert.

- Wenn die Musikaufnahme häufig durch Sprechen oder Unterhaltung unterbrochen ist.
- Wenn das Band längere Pianissimo-Passagen (stille Passagen) oder Aufnahmepausen enthält.
- Wenn das Band in den Aufnahmepausen Geräusch abgibt.
- Wenn die Leerstellen zwischen den einzelnen Stücken auf dem Band kürzer als 4 Sekunden sind.
- Wenn Störungen verursachende elektrische Geräte in der Nähe in Betrieb sind, wie z.B. elektrische Rasierapp arate, Bohrmaschinen, Kühlschränke.

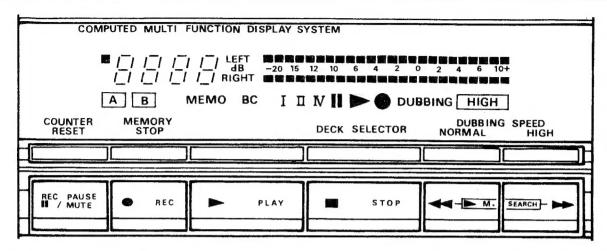

1) Betrieb des Bandzählwerks

- (1) Zum Rückstellen des Bandzählwerks auf "0000" die Rückstelltaste (RESET) drücken.
- (2) Bei Verwendung der Funktionen Wiedergabe, Schnellvorlauf order Rücklauf zeigt der Zählerstand die jeweilige Bandposition an.
 - Das Bandzählwerk ist eine praktische Einrichtung, mit der man bei Aufnahme oder Wiedergabe die Anfänge von aufgenommenen Stücken bzw. die Stelle, ab der die nächste Aufnahme starten soll, notieren kann.
 - Bei Ausschalten des Gerätes erlischt die Zählwerk-Anzeige. Bei Wiedereinschalten des Gerätes wird das Zählwerk automatisch auf "0000", zurückgestellt.
 - Das Zählformat dieses Bandzählwerks ist nicht mit dem anderer Decks kompatibel.
- (3) Beide Decks haben ein unabhängiges Zählwerk, das mit dem DECKWAHLSCHALTER auf das Display aufgerufen werden kann.

2) Betrieb der MEMORY-STOP-Funktion

(1) Die MEMORY-STOP-Funktion kann bei Aufnahme und

Wiedergabe zum Auffinden bestimmter Bandstellen verwendet werden. Hierzu stellt man das Zählwerk an der gewünschten Stelle auf "0000". Wenn dann die MEMORY-STOP-Taste auf "ON" gestellt ist, wird während des Rückspulbetriebs das Band in der "0000"- Stellung (genauer gesagt zwischen "9995" und "0000" gestoppt.

- (2) Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet die MEMO-Anzeige auf.
- (3) Hinweis:
 - Bei Abschalten des Gerätes wird diese Funktion automatisch aufgehoben.
 - Die MEMORY-STOP-Funktion arbeitet auf -5 Stellen genau, d.h. der Bandlauf wird zwischen "9995" und "0000" gestoppt.

3) Anzeige-Funktionen

- (1) Die der verwendeten Bandsorte entsprechende Position wird automatisch angezeigt. Demzufolge erscheint I, II oder IV auf der Anzeige. (nur Deck A)
- (2) Für leichtes Ablesen gehören 2-farbige Beschriftung und Markierungen zur Ausstattung der Anzeige.

DOLBY C RAUSCHVERMINDERUNS-SYSTEM

- Mit dem Dolby Rauschverminderungs-System wird das bei Magnetbandaufzeichnung auftretende, störende Bandrauschen (Hintergrundrauschen) erheblich reduziert. Das populärste Rauschverminderungs-System ist Dolby B NR. Dolby C stellt jedoch eine wesentlich neuere, deutlich verbesserte Version des Dolby B NR dar.
- Das Bandrauschen besteht aus mehreren, hauptsächlich hohen Frequenzanteilen; besonders bei der Wiedergabe von leisen Passagen fällt es als störend auf. Mit dem Dolby Rauschverminderungs-System wird bei geringer Lautstärke der Pegel mittlerer und hoher Frequenzen während der Aufnahme angehoben und bei der Wiedergabe entsprechend
- abgesenkt. Demzufolge ist das Wiedergabesignal identisch mit dem ursprünglichen Quellensignal, der Pegel des durch das Band erzeugten Hintergrundrauschens wird durch diese Maßnahme jedoch erheblich abgesenkt.
- Die Arbeitsweise von Dolby C entspricht der vom B, es unterscheidet sich nur in den Kennlinien der Kodierung und Dekodierung. Mit C wird eine Rauschverminderung von max. 20 dB erzielt, beim B sind es 10 dB. Darüberhimus wird für C eine Antisättigungs-Schaltung und eine "Spectral Skewing" Schaltung (für kontrollierten Höhenabfall) verwendet, wodurch der Dynamikumfang bei den mittleren bis hohen Frequenzen erheblich verbessert wird.

DOLBY HX-PRO HEADROOM-ERWEITERUNGSSYSTEM.

Dieses Cassetten-Tonbandgerät ist mit dem DOLBY HX-PRO Headroom-Erweiterungssystem ausgestattet. Das System wird bei der Aufnahme automatisch betätigt, so daß weder Schalthandlungen noch Einstellungen erforderlich sind. Das System funktioniert unabhängig von der Bandsorte Normal-, CrO₂- oder Metallbänder.

Das Dolby HX-PRO Headroom-Erweiterungssystem dient dazu, bei Bandaufnahmen den Sättigungspegel im Hochtonbereich anzuheben. Auf diese Weise werden nahezu alle Bestandteile des Hochtonbereichs, die bei Aufnahmen auf konventioneilen Kassetten-Tonbandgeräten oft verzerrt werden oder ganz verloren gehen, auf dem neuen Kassetten-Tonbandgerät DRW-750 klanggetreu wiedergegeben.

Mermale des DOLBY HX-PRO Headroom-Erweiterung ssystems


- (1) Mit diesem System kann auch mit Normal- und CrO₂-Band eine bessere Leistung, ähnlich der von Reineisen band erreicht werden.
- (2) Der dynamische Hochtonbereich wird erheblich erweitert.
- (3) Da für die Wiedergabe keine Dekodierung erforder ch ist, machen sich die Verbesserungen, die dieses System bewirkt, bei jeder Art von Wirdergabeanlage bemerktar, einschließlich bei tragbaren Geräten und Auto-Steranlagen.
- (4) Das System funktioniert unabhängig davon, ob (28) Dolby B/C NR eingeschaltet ist oder nicht.

■ Anbringen und Abnehmen des Cassettenfachdeckels

Die Reinigung der Andruckrolle und Tonköpfe, desgleichen die Entmagnetisierung der Tonköpfe läßt sich leichter durchführen, wenn man den Cassettenfachdeckel entfernt. Hierzu hält man sich an die nachstehend aufgeführten Schritte:

- Zum Öffnen des Cassettenfachs drückt man die Auswerf-Taste (EJECT).
- Den Deckel des Cassettenfachs an beiden Seiten fassen und nach oben ziehen. Das Entnehmen erfolgt in Frontrichtung.

Zum Anbringen des Cassettenfachdeckels befolgt man die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

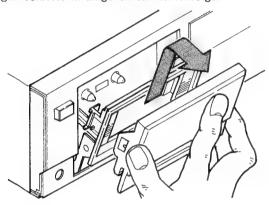


Reinigung der Tonköpfe

Nach längerem Gebrauch sammeln sich Partikel der Bandbeschichtung und Staub an den Tonköpfen, wodurch die Klangqualität beeinträchtigt wird. Daher ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Hierzu verwendet man ein Wattestäbchen, das mit Tonkopfreiniger (z.B. Alkohol) angefeuchtet ist.

Hinwels:


- Einige handelsübliche sog. Reinigungscassetten üben eine starke Schmirgelwirkung aus, wodurch die Oberfläche der Tonköpfe zerkratzt wird. Wir empfehlen die Verwendung von Wattestäbchen anstelle von Reinigungscassetten.
- Bei Verwendung von Reineisenbändern sammelt sich mehr Staub an den Tonköpfen an. Für optimalen Klang ist daher häufiger eine Reinigung erforderlich.

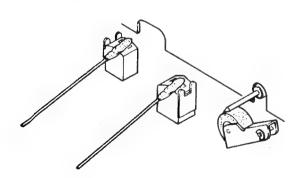

Reinigung der Andruckrolle und der Tonwelle

Wenn sich an der Andruckrolle oder der Tonwelle Staub ansammelt, so führt dies zu ungleichmäßigem Bandlauf und Durchrutschen bei Aufnahme und Wiedergabe. Desgleichen kann das Band beschädigt werden, indem es sich ungewollt um die Tonwelle wickelt.

Zur Reinigung dieser Teile verwendet man ein Wattestäbchen oder ein weiches Tuch, das man mit Spezialreiniger (z.B. Alkohol) angefeuchtet hat.

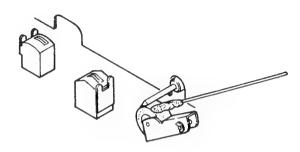

■Entmagnetisierung der Tonköpfe

Nach längerem Gebrauch oder wenn man ein stark magnetisches Objekt in die Nähe der Tonköpfe bringt, werden die Tonköpfe magnetisiert. Das Ergebnis ist eine unerwünschte Erzeugung von Rauschen, Signalverlust bei den Höhen oder Löschung des Höhenanteils bespielter Bänder und Hinzufügung von Rauschen.

Wenn Tonköpfe magnetisiert sind, so ist umgehende Entmagnetisierung erforderlich.

■ Verfahrensweise bei der Entmagnetisierung

- 1. Auf jeden Fall das Gerät ausschalten.
- Den Entmagnetisierer einschalten, wenn er sich noch mehr als 30 cm von den Tonköpfen entfernt befindet. Den Entmagnetisierer bringt man in die Nähe der Tonköpfe und bewegt ihn 4 bis 5 mal langsam in kleinen Kreisen.
- 3. Den Entmagnetisierer langsam vom Tonkopf entfernen und ausschalten.

HÄUFIG ALS BETRIEBSSTÖRUNGEN MISSVERSTANDENE SYMPTOME_

Bevor man auf eine Betriebsstörung des Gerätes schließt sollte man stets folgendes sicherstellen:

- 1. Sind alle Anschlüsse korrekt ausgeführt?
- 2. Wird das Gerät der Bedienungsanleitung entsprechend korrekt bedient?
- 3. Funktionieren die Lautsprecher und Verstärker einwandfrei?

Wenn das Gerät weiterhin nicht einwandfrei funktioniert, überprüft man es anhand der nachstehend aufgeführten Fehlerliste. Wenn das Problem anhand der Fehlerliste nicht zu lösen ist, wendet man sich an den **DENON** Händler.

Symtom	Ursache	Abhilfe
Kein Bandlauf.	Netzkabel nicht angeschlossen. Bandende erreicht. Schlaufenbildung im Band. Cassette nicht richtig eingelegt. Cassette defekt. DECKWAHLSCHALTER falsch eingestellt.	Netzkabel überprüfen. Band zurückspulen. Lockere Bandstellen mit einem Bleistift. o. dgl. straffen. Cassette austauschen. Cassette richtig einlegen. DECKWAHLSCHALTER richtig einstellen.
Keine Aufnahme trotz Drücken der Aufnahmetaste.	Keine Cassette eingelegt. Löschschutzlamelle entfernt.	Cassette einlegen. Öffnung mit Klebeband verdecken.
Trillernder oder verzerrter Klang.	Tonköpfe, Tonwelle oder Andruckrolle verschmutzt. Band zu straff aufgespult. Übersteuerte Aufnahme. Band zu alt (Signalausfall).	Reinigen. Durch schnelles Vor- oder Zurückspulen die Bandwicklung lockern. Die Aufnahme richtig aussteuern. Andere Cassette verwenden.
Extrem starkes Rauschen.	Band zu alt. Tonköpfe, Tonwelle oder Andruckrolle verschmutzt. Tonköpfe sind magnetisiert. Aufnahme untersteuert.	Andere Cassette verwenden. Reinigen. Tonköpfe entmagnetisieren. Aussteuerung richtig vornehmen.
Höhenwiedergabe zu stark.	Dolby NR-Schalter nicht richtig eingestellt.	Dolby NR-Schalter richtig einstellen.
Höhenwiedergabe unzureichend.	Tonköpfe verschmutzt. Band zu alt.	Reinigen. Andere Cassette verwenden.
Bei Einlegen einer CrO ₂ oder Reineisenbandcassette leuchtet die falsche Bandsorten-Anzeige auf.	Älteres Cassettengehäuse ohne. Bandsorten-Detektoröffnungen.	Neue Cassetten mit vorgesehenen. Detektoröffnungen verwenden.
Die Cassette läßt sich nicht entnehmen.	Wenn der Netzschalter während der Auf- nahme oder Wiedergabe ausgeschaltet wird, so wird das Gerät gestoppt. Es kann jedoch vorkommen, daß die Cassette selbst druch Drücken der Auswerftaste (EJECT) nicht entfernt werden kann.	In diesem Falle den Netzschalter noch einmal einschalten und die STOP (1). Taste drücken. Dann in der Stop- Betriebsart zur Entnahme der Cassette die Auswerftaste (EJECT) drücken.

Hinweis: Wenn die Wiedergabetaste PLAY von Gerät A gedrückt wurde, führt Gerät B einen Rückspulvorgang durch. Dabei handelt es sich um keinen Defekt.

TECHNISCHE DATEN

● Typ	. Doppeltes 4-Spur 2-Kanal Ster bautem Cassettenteil	eo-Cassettendeck mit aufrecht einge-
● Tonköpfe	. Aufnahme/Wiedergabe-Kopf Löschkopf	(SF-Kopf) ×2 (Doppelspalt-Ferritkopf) ×1
Motoren	. Tonwelle Spule	(Gleichstrom-Servomotor) ×2 (Gleichstrommotor) ×2
Bandgeschwindigkeit	. 4,8 cm/sec	
Umspuldauer	. Ca. 110 Sekunden mit einer C-	60 Cassette
 Aufnahme-Vormagnetisierung 	ı. Ca. 105 kHz	
Signal-/Rauschabstand(mit 3% Klirrfaktor)	. Dolby C ein mehr als 74 dB (CCIR/ARM)
● Frequenzgang	. 20~18.000 Hz ±3 dB (bei -2	20 dB Reineisenband)
● Kanaltrennung	. Mehr als 40 dB (bei 1 kHz)	
Übersprechdämpfung	. Mehr als 65 dB (bei 1 kHz)	
Gleichlaufschwankungen	Weniger als 0,06% WRMS ±0,	12% Spitze
Eingänge		
Line	80 mV max. Eingangspegel Eingangsimpedanz: 50 kOhm, ı	unsymmetrisch
Ausgänge		
	775 mV (mit 47 kOhm Last, Au	
•	1,5 mW max. (max. optimale La	stimpedanz 8 Ohm ~1,2 kOhm)
● Zubehör	. 2 Kabel mit Cinch-Stecker Miniaturstecker	
Spannungsversorgung	. 50/60 Hz, Spannung ist auf der	n Datenschild ausgewiesen
● Leistungsaufnahme	. 26 W	
● Abmessungen	. 434 (B) ×125 (H) ×275 (T) mm	ı
● Gewicht	. 4,8 kg	

- Änderung der technischen Daten und des Designs vorbehalten.
- Dolby Rauschunterdrückung und HX PRO Höhenraumausdehnung wurden mit der Genehmigung von der Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt. HX PRO wurde von Bang and Olufsen hervorgebracht. "Dolby", das doppelte D-Symbol und "HX PRO" sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.


VORSICHT:

1. Komponenten

Teile, die mit Δ gekennzeichnet und/oder schattiert sind, haben besondere Eigenschaften die für die Sicherheit wichtig sind. Versichern Sie sich, daß nur aufgeführte Ersatzteile benutzt werden.

2. Kriechstrom


Bevor das Gerät an den Kunden zurückgeliefert wird, sollte der Kriechstrom bei eingestecktem Netzstecker kontrolliert werden. Benutzen Sie einen graduierten (mit einer Abweichung von höchsten 5%) Kriechstromtester und messen Sie den Kriechstrom von irgendeinem freigelegten Metall zum Erdboden. Kehren Sie die Polarität des Netzsteckers um, und testen Sie nochmals wie oben beschrieben. Der gemessene Strom DARF 0.5 mA NICHT ÜBERSCHREITEN. Wird die Grenze überschritten, muß dies behoben werden.

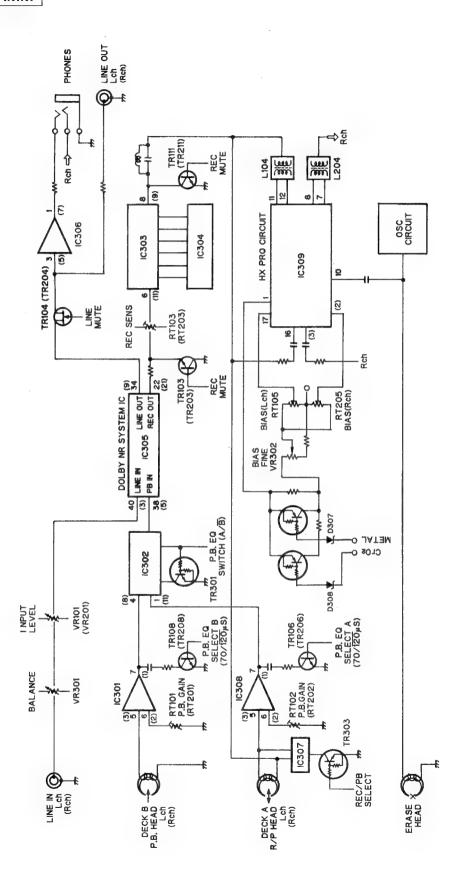

PEGELDIAGRAMM


WIEDERGABESYSTEM

TCC-130 DOLBY B-TYP 400 Hz 200 nwb/m

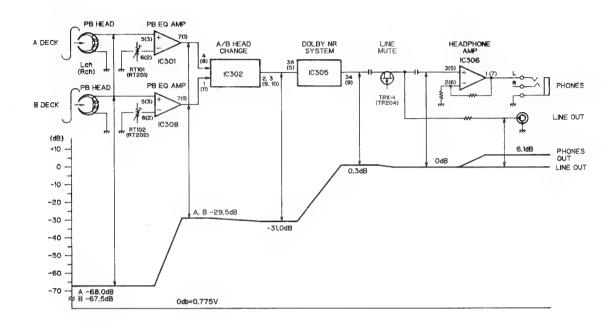

AUFNAHMESYSTEM


FREQUENZ 400 Hz

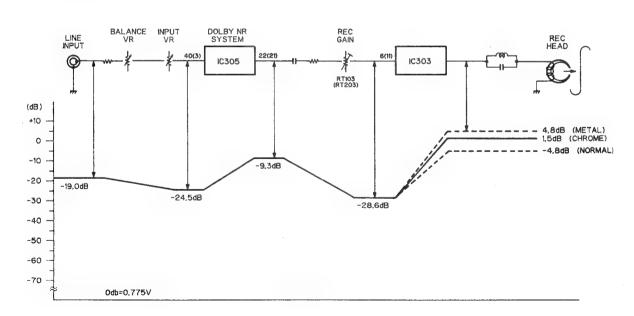


ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE

1. Entfernen der Frontplatte

- (1) Schrauben Sie die beiden Schrauben 56 (3 × 10 CBTS(P)BK) von der oberen Fläche des oberen Deckels 22, und nehmen Sie den Deckel ab, während Sie seinen hinteren Teil emporheben.
- (2) Drücken Sie den Auswurfknopf 16, öffnen Sie die Cassettenfenster 23 und 24, und entnehmen Sie sie vom Mechanismus, wie in der Abbildung gezeigt. (Entnehmen Sie sie von beiden Mechanismen A und B.)
 - **Hinweis:** Da die Cassettenfenster leicht zerkratzt werden, gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.
- (3) Die Frontplatte 21 kann leicht entfernt werden, wenn es nach vorne gezogen wird, indem die vier oberen Schrauben (3 ×10 CBTS·P fest) 51 und die vier oberen Schrauben (3 ×6 CBTS·S fest) 54 abgeschraubt werden, und die vier oberen Haken und die drei unteren Haken gelöst werden.

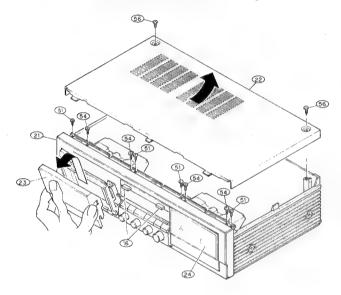



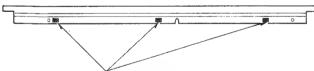

Die drei unteren Haken der Frontplatte


2. Entfernen des Mechanismus

- (1) Entfernen Sie den oberen Deckel 22 und die Frontplatte 21. (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Eine Schraube 55 (besondere Schraube) lösen, die den Mechanismus hält, sowie eine weitere Schraube (3 ×6 CBTS·S fest) 54. (7 und 10 sind beiden Mechanismen gemeinsam).
- (3) Entfernen Sie die Verbindungsstücke mit den Leitungskabeln, die von dem Mechanismusteil ausgehen, von der Audioleitplatte, und entfernen Sie die Verbindungsstücke mit den Leitungskabeln, die von der Audioleitplatte ausgehen, von dem Mechanismusteil.

Seite des Me	chanismus	A Seite de	er Audioleitplatte
V	V 5 (3)	P) CN	15
V	/6 (5	P) CN	16
C	N7 (7)	P) W	7
C	N8 (7	P) W:	8
C	N9 (3)	P) W:	9
Seite des Me	chanismus	B Seite de	er Audioleitplatte
C	N10 (3)	P) W	10
C	N11 (7	P) W	11
C	N12 (4	P) W	12
V	V5 (3)	P) CN	V13

Hinweis: Sehen Sie beim Zusammensetzen zu, daß die Verbindungsstücke richtig eingesetzt werden.

- (4) Heben Sie den Mechanismus hoch, um ihn zu entfernen.
 - Hinweis: Versichern Sie sich beim Zusammensetzen, daß die Stege auf der Unterseite des Mechanismus genau zwischen den Vorsprüngen des Chassis gepaßt werden, und daß die Drähte nicht zwischen dem Mechanismus und dem Chassis eingeklemmt werden.

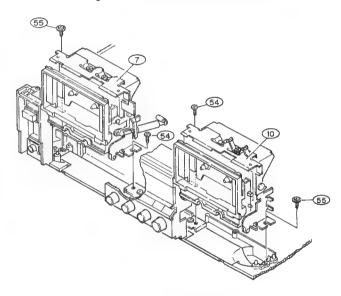

3. Entfernen des Front Schild-Satzes


- (1) Entfernen Sie den oberen Deckel 22 und die Frontplatte 21. (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Entfernen Sie die Verbindungsschraube (3 × 6 CBTS·S fest) (54) des Massedrahtes.
- (3) Entfernen Sie die Verbindungsklemmen mit Leitungsdrähten, die von dem Front Schild-Satz aus gehen, von der Audioleitplatte.

Audioleitplatte 9P Verbindungsklemme CN4 8P Verbindungsklemme CN2

5P Verbindungsklemme (weiß) CN3


4P Verbindungsklemme (rot) CN1

(4) Wenn die beiden vorderen Front Schild-Haken vom unteren Teil des Chassis entfernt werden, kann der Front Schild-Satz (14) nach vorne abgenommen werden.

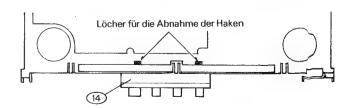

4. Entfernen der Meßleitplatte

- (1) Entfernen Sie den oberen Deckel 22 und die Frontplatte 21. (Siehe Abschnitt 1)
- Entfernen Sie den Front Schild-Satz 14. (Siehe Abschnitt 3).
- (3) Entfernen Sie die Verbindungsschrauben (3 × 6 CBTS·S fest) (54) des Massedrahtes und der Schutzplatte (27), um den Massedraht und die Schutzplatte abzunehmen.
- (4) Wenn Sie die beiden Verbindungsschrauben (3 × 10 CBTS ·P fest) (51) der PWB eingebauten Stütze (19) und der Meßleitplatte (25) entfernen, kann die Meßleitplatte abgenommen werden.

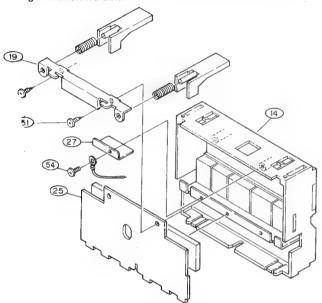


Hinweis: Sehen Sie beim Ersetzen des Taktschalters immer zu, daß es nicht oberhalb der Leitplatte lose liegt. Falls es lose liegt, ist der Schalter beim Zusammensetzen angeschaltet.




5. Entfernen der Audioleitplatte

- (1) Entfernen Sie den oberen Deckel 22 und die Frontplatte 21. (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Entfernen Sie den Front Schild-Satz 14
- (3) Entfernen Sie die Verbindungsklemmen mit Leitungsdrähten, die von der Audioleitplatte ausgehen, sowie die Verbindungsklemmen auf dem oberen Teil der Audioleitplatte.

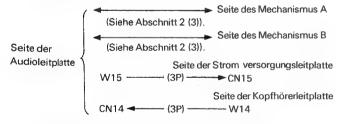

- (4) Entfernen Sie den Mechanismus B 10. (Siehe Abschnitt
- (5) Entfernen Sie die Schraube (3 × 10 CBTS · P fest) (51), die die 4P-Stiftbuchse (31) niederhält. Indem Sie die beiden Verriegelungen (links und rechts) des Chassis entfernen, die die Leitplatte in der Richtung der unten angezeigten Pfeile niederhalten, kann die Audioleitplatte nach vorne gezogen werden.

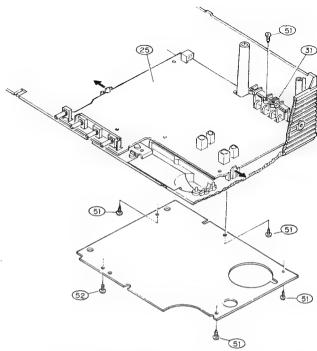


inweis: Fast alle Reparaturen der Audioleitplatte können durchgeführt werden, indem der untere Deckel auf der Rückseite des Chassis entfernt wird. Benutzen Sie die oben angegebene Vorgangsbeschreibung nur wenn unbedingt nötig.

 Folgen Sie der Vorgangsbeschreiburg beim Zusammensetzen in umgekehrter Rehenfolge. Die verschiedenen Teile müssen jedoch korrekt an die richtige Stelle gesetzt werden, da das Gerät in manchen Fällen nicht zusammengesetzt werden kann. Folgen Sie daher den beschriebenen Schritten sehr genau.

6. Entfernen der Netzteilleitplatte

- 1) Entfernen Sie den oberen Deckel 22 und die Frontplatte 21 (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Ziehen Sie den Netzschalterhebel 20 aus dem Netzteilschalter heraus.
- (3) Entfernen Sie das Verbindungsstück (10P·CN15) vom oberen Teil der Netzteilleitplatte.
- (4) Entfernen Sie die Büchse 6, die den Netzdraht festhält, von dem Chassis 1.
- (5) Wenn die vier Schrauben (4 × 10 CBTS ·P fest) (5) entfernt werden, die den Netztransformator festhalten, kann die Netzteilleitplatte entfernt werden, indem sie nach oben hochgehoben wird.

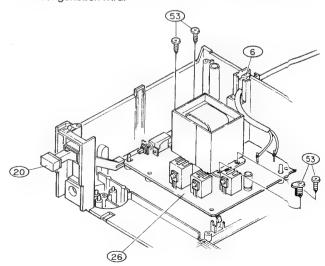

JUSTIERUNG UND KONTROLLE DES TRIEBWERKS

1. Austausch des Andruckrollenarmsatzes 11

Bevor Sie die Andruckrollen austauschen, reinigen Sie die Berührungsfläche der Andruckrollen und die Capstanwellen.


In vielen Fällen ist ein mangelhafter Bandtransport auf verschmutzte Andruckrollen und Capstanwellen zurückzuführen.

Um den Andruckrollenarmsatz 11 auszutauschen, entfernen Sie die Türfeder 68 und den Dämpfer 61 vom Vorsprung C des Türrahmens 69, lösen Sie die Schrauben 65 (eine Schraube) und 63 (zwei Schrauben) auf der einen Seitenfläche des Mechanismus, und entfernen Sie den Türrahmen von den Dämpferstützen 60 und 64. Sie können nun den Andruckrollenarmsatz abnehmen, indem Sie die Sperren entfernen, die daran angebracht sind.

Spielen Sie nach dem Austausch eine C-90 Cassette ohne Kissen und kontrollieren Sie Bandwellen am Bandführungsteil des Tonkopfes.

2. Kontrolle des Drucks der Andruckrollen

Hängen Sie, in der Wiedergabebetriebsart, ein Federgewicht an die Klammer in der Mitte der Andruckrolle. Nachdem die Andruckrollen von der Capstanwelle getrennt sind, legen Sie die Andruckrolle wieder an die Capstanwelle an. Das Federgewicht sollte nicht mehr als $250\sim350$ g aufweisen, wenn die Andruckrollen anfangen sich zu drehen. Falls es nicht innerhalb des normalen Bereichs liegt, ersetzen Sie das Andruckrollenarmsatz 1.

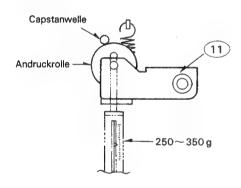


Austausch des Aufnahme-/Wiedergabe-Tonkopfes 4

- So entfernen Sie den AUFNAHME/WIEDERGABE-TON-KOPF.
 - Entfernen Sie die Sicherheitsschraube 1 und die Azimutregelnde Schraubenmutter 1 von dem Aufnahme-/Wiedergabetonkopf.
 - Entfernen Sie das gelötete Kopfkabel und nehmen Sie das Triebwerk auseinander, um den Aufnahme-/ Wiedergabetonkopf zu entfernen.
- So setzen Sie den AUFNAHME/WIEDERGABE-TONKOPF wieder zusammen.


Folgen Sie der obigen Vorgangsbeschreibung zum Entfernen des AUFNAHME/WIEDERGABE-TONKOPFES in umgekehrter Reihenfolge.

Löten Sie das KOPFKABEL 3, wie in der Abbildung gezeigt.

Mechanismus A (Aufnahme/Wiedergabe-Tonkopf)

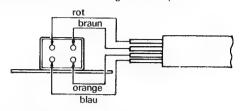

Mechanismus B (Wiedergabe-Tonkopf)

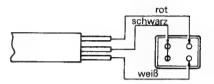


4. Justierung des Aufnahme/Wiedergabe-Tonkopfes 4

Azimuteinstellung

Spielen Sie das Testband A-BEX TCC-153 ab. Drehen Sie die Azimuteinstellungsmutter, und justieren Sie so daß A das Maximum der wiederkeherende Wellenform und B das Minimum ist.

 Nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind, legen Sie ein luftdichtes Klebeband auf die in der Abbildung angezeigten Stellen.

Hinweis: Nur Azimuteinstellung ist notwendig; Höhenjustierung brauchen Sie nicht durchzuführen.

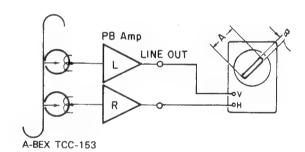

5. Austausch des LÖSCHTONKOPFES B

- (2) Die KOPFKABEL 5 werden von dem Triebwerktel entfernt werden, indem Sie sie entlöten.

6. Kontrolle der Achsenrichtungsbewegung der Capstanwelle

Halten Sie die Capstanwelle von der Vorderseite des Triebwerks und bewegen Sie es in Achsenrichtung. Kontrollieren Sie das eine Bewegung möglich ist.

7. Kontrolle des Aufwickeldrehmoments

Legen Sie eine Drehmomentmeßcassette (SONY TW2111) ein. Die durchschnittliche Drehmomentzahl sollte bei Wiedergabe zwischen 30~70 g-cm liegen. Weicht die Zahl davon ab, kontrollieren Sie die Spannung (4,1 V) des Bandspulenmotors. Ist die Spannung niedrig, ist auch das Drehmoment entsprechend schwach; Ist sie hoch, ist das Drehmoment stark.

8. Kontrolle der Vorlauf- (FF) und Rücklaufdrehmomente (REW)

Legen Sie eine Drehmomentmeßcassette (SONY TW2231) ein. Am Ende von Vor- und Rücklauf sollte der Drehmomentmesser 90 ~180 g-cm anzeigen.

9. Kontrolle des Rückspannungsdrehmoments bei Aufnahme und Wiedergabe

Legen Sie eine Drehmomentmeßcassette (SONY TW2111) ein. Bei Wiedergabe sollte Drehmomentmesser zwischen 2 \sim 6 g-cm anzeigen. Versichern Sie sich, daß keine Ungleichheit entsteht.

Liegt die angezeigte Zahl nicht innerhalb dieses Bereichs, gehen Sie zum Abschnitt über Justierung der Bandspulenstoßbewegung zurück oder tauschen Sie die Feder 19 aus.

Kontrolle der Vorlauf- (FF) und Rückspulzeit (REW)

Legen Sie eine C-60 Cassette (DENON HD7E/60) ein. Die Cassette sollte normalerweise in 110 Sekunden vor- oder zurückgespult werden. Weicht die Zeit davon ab, gehen Sie zu dem Abschnitt 9 zurück.

11. Kontrolle des Vorhandenseins eines Cassettengehäuses sowie der Funktion des Löschschutzes und des Metall- und Chromschalters

Sehen Sie zu, daß die Aufspürhebel 30 31 32 die Bandsortenfeststellungslöcher in dem Cassettengehäuse richtig erfassen.

JUSTIERUNG DES ELEKTRISCHEN TEILS

Für Justierung notwendige Meßinstrumente

- (1) Audioprüfsender
- (2) Veränderlicher Widerstandsabschwächer
- (3) Elektronischer Voltmesser
- (4) Oszilloskop
- (5) Frequenzzähler
- (6) Schraubenzieher zur Einstellung
- (7) Einstellquerstab für die Sperrspule
- (8) Testbänder (SONY TY-224)

(A-BEX TCC-130, TCC-153, TCC-262B/162B) (DENON HD7E/60)

- (9) Kontrollcassette für Bandtransport (A-BEX TCC-902)
- (10) Krokodilklemmenleitung

Vorsicht bei der Einstellung

- Reinigen Sie die Tonkopffläche, Capstan und Andruckrollen, vor der Einstellung, mit einem von Alkohol angefeuchteten Gaze- oder Baumwollputzlappen.
- (2) Entmagnetisieren Sie den AUFNAHME/WIEDERGABE-TONKOPF und den LÖSCHKOPF mit einem Kopflöscher.
- Entmagnetisieren Sie den Einstellschraubenzieher vollständig.
- (4) Wenn nicht andere Anweisungen gegeben werden, stellen Sie die verschiedenen Regler wie folgt ein:
 - O Eingangsregler (INPUT LEVEL) maximal
 - O Rauschunterdrückungschalter (DOLBY NR)... aus (OFF)
 - O Vormagnetisierungsregler

(BIAS FINE) Mittenanschlagstellung

O Eingangsregler (BALANCE)..... Mittenanschlagstellung


1. Kontrolle des Bandtransports

Legen Sie die Kontrollcassette für Bandtransport ein. Wenn das Gerät in Betrieb ist, untersuchen Sie die Fixierungsführung des AUFNAHME/WIEDERGABE-TONKOPFES, indem Sie sie mit einer Lampe beleuchten. Sehen Sie zu, daß der Bandrand nicht mit dem Bandführungsteil in Berührung kommt.

Der Bandtransport ist das wichtigste Element in der Feststellung der Leistungsfähigkeit eines Cassettendecks. Vermeiden Sie die verschiedenen Justierungsschrauben, Muttern u.s.w. zu bewegen, so weit dies möglich ist. Schauen Sie bei Austausch des AUFNAHME/WIEDERGABE-TONKOPFES in den Seiten über "Justierung und Kontrolle des Triebwerks" nach.

2. Einstellung des Azimuts

- Nachdem der Bandtransport kontrolliert worden ist, legen Sie das Testband (A-BEX TCC-153) ein.
- (2) Spielen Sie das Testband ab. Stellen Sie den Azimut so ein, daß Teil A des wiederkeherenden Wellenforms Maximum und Teil B Minimum bedeutet.

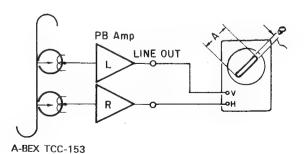


3. Kontrolle und Justierung der Bandgeschwindigkeit

- Schließen Sie den Frequenzzähler an den LINE OUT-Ausgang an, und legen Sie das Testband (SONY TY-224) ein.
- (2) Kurzschließen Sie die Winkelstifte TP1 und TP2 auf dem hinteren Teil der Audioleitplatte 25, zum Beispiel indem Sie eine Krokodilklemmenleitung verwenden.
- (3) Spielen Sie das Testband auf der Mechanismus A ab. Wenn der Bandtransport ungefähr zur Hälfte der Cassette stabil ist, stellen Sie den halb-festen Widerstand (RT701) auf der Audioleitplatte ein, so daß sich das Ablesen des Frequenzzählers innerhalb des Bereichs von ungefähr 6.000 Hz ±12 Hz befindet.


(Der Mechanismus B sollte in der gleichen Weise eingestellt werden, indem der halb-feste Widerstand (RT702) verwendet wird),

(4) Entfernen Sie den Draht, durch den TP1 und TP2 in (2) kurzgeschlossen wurden, geben Sie das Testband wie in (3) erklärt wieder, und stellen Sie die halb-festen Widerstände (RT703 für Mechanismus A, RT704 für Mechanismus B) auf der Audioleitplatte ein, so daß sich das Ablesen des Frequenzzählers innerhalb des Bereichs von ungefähr 3.000 Hz ±6 Hz befindet.

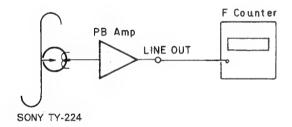


4. Einstellung des Wiedergabeteils


(1) Einstellung des Wiedergabepegels Spielen Sie das Dolbystandardtestband (A-BEX TCC-130) ab, und justieren Sie RT-101/102 (Linkskanal) und RT-201/202 (Rechtskanal) so daß die Ausgangsspannung (LINE OUT) 0 dB (0,775 V) beträgt.

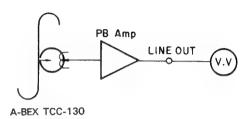

(2) Einstellung des Wiedergabefrequenzgangs Spielen Sie das Testband (A. BEX TCC-262B/162B) ab, und kontrollieren Sie daß der Frequenzgang den technischen Daten in dem Diagramm entspricht.

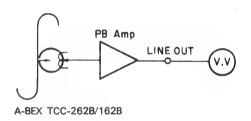


Wiedergabefrequenzgang

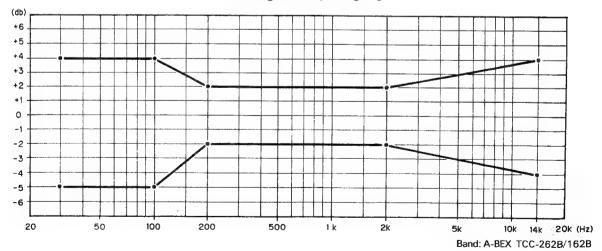


5. Einstellung des Aufnahmeteils

- (1) Einstellung des Aufnahme-/Wiedergabegesamtfrequenzgangs (CrO₂)
 - Legen Sie das Testband HD7E/60 ein, und nehmen Sie ein Signal mit einem Eingangspegel von —20 dB, 1 kHz bei dem Eingangsanschluß (LINE IN) auf. Spielen Sie die Aufnahme ab.
 - 2) Ändern Sie die Frequenz des Eingangssignals zu 10 kHz, nehmen Sie auf und spielen Sie ab. Stellen Sie RT-105 (Linkskanal) und RT-205 (Rechtskanal) so ein, daß es im Vergleich mit dem 1 kHz Signalausgangspegel dem folgenden Diagramm entspricht. (Die anderen Bandpositionen (BAND POSITIONS) werden automatisch justiert, nachdem die vorhergehenden Einstellung abgeschlossen worden sind.)

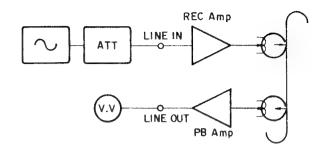


Gesamtfrequenzgang bei Aufnahme und Wiedergabe

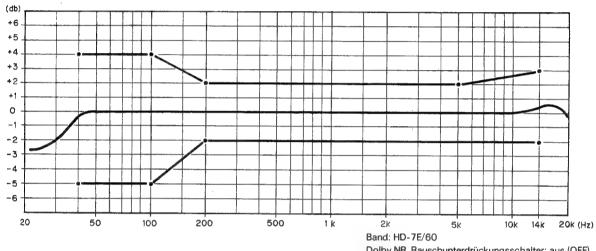

Dolby NR Rauschunterdrückungsschalter: aus (OFF) Pegel: —20 dB von Dolbypegel

- (2) Einstellung des Aufnahme-/Wiedergabepegels (CrO₂)
 - Legen Sie eine HD7E/60 Cassette ein, und nachdem ein Signal von 1 kHz (-20 dB) aufgenommen wurde, spielen Sie sie ab.
 - Stellen Sie RT-103 (Linkskanal) und RT-203 (Rechtskanal) so'ein, daß der Ausgangspegel von dem Ausgangsanschluß denselben Wert hat wie der Ausgang bei Mithören der Aufnahme.
- (3) Kontrolle des Gesamtfrequenzgangs bei Aufnahme/ Wiedergabe mit Dolby C Rauschunterdrückung
 - Stellen Sie den Dolby Rauschunterdrückungsschalter auf C-Position.
 - Führen Sie Aufnahme und Wiedergabe bei Benutzung des Testbandes HD7E/60 auf dieselbe Weise durch, wie in 5-(1).
 - Der Gesamtfrequenzgang bei Aufnahme und Wiedergabe soll den technischen Daten im Diagramm entsprechen.

Gesamtfrequenzgang bei Aufnahme/Wiedergabe mit Dolby C Rauschunterdrückung

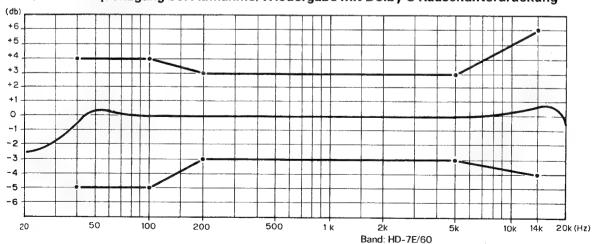

Dolby NR Rauschunterdrückungsschalter: an C (ON)

Pegel: -20 dB von Dolbypegel

TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG

				T
Ref. N	lr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
1		411 0794 228	CHASSIS ASS'Y	Kontinentaleuropa GB, Australien
		411 0794 338	CHASSIS ASS'Y	USA, Kanada
		411 0794 312	CHASSIS ASS'Y	Asien
2	\odot	412 2523 005	EARTH BRACKET	
3	\odot	105 0787 000	BOTTOM COVER	
4	Color Miller Indiana	412 2008 012	BUSHING PLATE	
△ 5		206 2063 009	AC CORD	Kontinentaleuropa
		206 2061 001	AC CORD	USA, Kanada
		206 2024 006	AC CORD	GB
		206 2025 005	AC CORD	Australien
		200 6031 026	AC CORD	Asien
. △ 6	10.87	445 0056 008	CORD BUSH	
7		338 0110 002	C. MECHA (A)	
8	•	412 2524 101	FIX BRACKET	
9		411 0832 009	SHIELD LABEL	
10		338 0111 001 412 2579 004	C. MECHA (B)	
11 12		112 0554 011	VOL KNOB (A)	
13		112 0555 010	VOL KNOB (A)	
14		103 1120 110	FRONT ESC. ASS'Y	
1-4		103 1120 110	FRONT ESC. ASS'Y	nur bei USA.
				Kanada
15		113 1088 110	PUSH KNOB	
		113 1088 327	PUSH KNOB	nur bei USA
16		113 1089 119	EJECT KNOB	
4.7		113 1089 122	EJECT KNOB	nur bei USA
17 18		463 0274 095	SPRING	
19		412 2540 004 412 2539 002	EJECT FIX BRACKET PWB FIX BRACKET	
20	•	431 0269 016	PS LEVER ASS'Y	
20		431 0269 018	PS LEVER ASS'Y	nur bei USA
21		144 1759 016	FRONT PANEL	Ilui bei OSA
22		102 0341 117	TOP COVER	
23		103 1122 011	C. WINDOW (A)	
		103 1122 024	C. WINDOW (A)	nur bei USA
24		103 1123 010	C. WINDOW (B)	
٠.		103 1123 023	C. WINDOW (B)	nur bei USA
25	•	4U- 1663 Z	AUDIO/METER UNIT	
26	•	4U- 1664 Z	P. SUPPLY UNIT	Kontinentaleuropa
		4U- 1664 U	P. SUPPLY UNIT	USA
		4U- 1664 C	P. SUPPLY UNIT	Kanada
		4U- 1664 M	P. SUPPLY UNIT	Asien
		4U- 1664 K	P. SUPPLY UNIT	GB, Australien
27	•	414 0504 006	SHIELD PLATE	
∆ 28		212 0286 003	POWER SWITCH	Control of the control
29	. w. w/21 p# 17	393 4066 007	FL METER	FL801
30		204 8260 004	MINI JACK	JK901

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit "@" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweie lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
 Bei der Teilebestellung "1" und "!" (i) deutlich angeben fuer Vermeidung des Fehlangebotes.
 Bestellungenohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
 Mit "*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
31	204 8261 003	4P PIN JACK	JK301
32	204 8209 007	H/P JACK	
33	212 0306 006	ROTARY SWITCH	SW815
34	211 0545 000	V1403V25FK	VR301
∆ 35	233 5683 006	POWER TRANS	Kontinentaleuropa GB, Australien
e de la companya de l	233 5685 004	POWER TRANS	Asien
1 4 4 5 A	233 5703 009	POWER TRANS	USA
	233 5704 008	POWER TRANS	Kanada
51	473 7508 017	3×10 CBTS(P)-B	
52	473 7002 018	3×8 CBTS(S)-Z	
53	473 7502 013	4×10 CBTS(P)-Z	
54	473 7002 005	3×6 CBTS(S)-Z	
55	477 0262 006	SPECIAL SCREW	
*	133 0081 073	SERIAL NO. LABEL	Kontinentaleuropa
*	113 0082 085	SERIAL NO. LABEL	USA, Kanada
*	133 0083 097	SERIAL NO. LABEL	GB, Australien
*	133 0085 079	SERIAL NO. LABEL	Asien
*	513 8294 000	VDC LABEL	nur bei
			Kontinenia leuropa
*	513 8253 025	APPROVAL MARK	nur bei
			Kontinentaleuropa
*	515 8030 008	PRESET LABEL	nur bei Asien
*	515 8040 001	CAUTION SHEET	nur bei Asien
*	515 0388 004	DCI WARRANTY	nur bei Kanada
*	515 0439 102	SAFETY	nur bei USA
		INSTRUCTION	
*	515 0418 107	DAI WARRANTY	nur bei ∪SA
		HOME	
*	513 8266 009	DANGEROUS MARK	nur bei USA
*	513 1222 008	DATE LABEL	USA, Kanada
*	515 0443 004	TAPE CATALOG	USA, Kanada

TEILELISTE DER VERPACKUNG UND ZUBEHÖR

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemeikung
	203 2101 001	2P CONNECTOR	
		CORD	
	203 2227 008	2P MINI PLUG CORD	
	511 1693 107	INST. MANUAL (E2)	außer USA
	511 1694 106	SPANISH INST.	nur bei
		MANUAL	Kontinent/leuropa
	505 8092 010	LAMINATE ENVELOPE	
	503 0704 106	PACKING ASS'Y	
	501 1277 018	CARTON CASE	
	513 1338 002	CONTROL CARD	
		BASE	
	513 1349 004	THERMAL CARBON	
		FILM	
	511 1748 007	INST. MANUAL	nur bei U\$▲
	203 3667 007	PLUG ADAPTER	nur bei Ai ∉ n

AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG DES GEHÄUSES UND DES CHASSIS 1 28 \triangle 6-14 3

TEILELISTE DES CASSETTENTRIEBWERKTEILS (A)

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
1	9DF G137 18	F LOCK SCREW	
2	9DF K21U 11	AZIMUTH SCREW	
3	9DW H51U 08	CONNECTOR WIRE	
4	9DF U15R 11	REC/PB HEAD	
5	9DW H51V 08	CONNECTOR WIRE	
6	9DF U192 11	E HEAD	
7	9DF D33C 11	HEAD SPACER	
8	9DF C38N D3	HEAD BASE	
9	9DF K22L 11	HEAD BASE SP	
10	9DU G17L 21	2×15 TAP TITE	
		SCREW	
11	9DF R20L 21	P/ROLLER ASS'Y	
12			
13	9DF J141 11	WASHER O/L SHEEL	
14	_	_	
15	9DU J12V 11	POLY SLIDER	
16	9DF 0280 34	BRAKE ASS'Y	
17	9DF K22E 11	HOLDE SPRING	
18	9DF J111 17	1.7 × 0.25 POLY W.	
19	9DF 1050 27	REEL ASS'Y	
20	9DF 1230 37	TU REEL ASS'Y	
21	9DP L366 11	PLUNGER	
22	9DF 2652 52	PKA16145/AY	
23	9DF 1121 10	CHASSIS ASS'Y	
24	9DU G15S 11	SPECIAL SCREW	
25	9DF C39M 63	EJECT ARM (R)	
26	9DF K22V 15	EJECT SP (R)	
27	9DF 0170 49	IDLER ASS'Y	
28	9DF D39C 25	CAM GEAR (G2)	
29	_	_	
30	9DF D38T 12	PACK DITECT LEVER	
31	9DF D38S 21	REC DITECT LEVER	
32	9DF D38U 12	METAL DITECT LEVER	
33	9DF €40N 32	CASSETTE SPRING	
34	9DF K22G 14	PLAY ARM SP	
35			
36	9DF J111 30	2.6 × 0.2 POLY W.	
37		FLYWHEEL ASS'Y	
38		_	İ
39	9DU J13L 11	SPACER	
40	9DF C47D 13	F/W BKT	Ì
41	9DF D38M 22	PLAY ARM (F)	
42	9DF 0642 58	REEL MOTOR ASS'Y	
43	9DF 064S8 24	MAIN MOTOR ASS'Y	
44	_	_	
45		_	
46	_		
47	_	_	
48	9DF F15R 11	MAIN BELT	.
49	9DU G17H 11	2.6 × 23.5 SCREW	
50		_	egn-model-maps
51	9DF G114 20	2.6×6 SCREW	
52		_	

Ref. Nr.	ef. Nr. Teilnr. Teilname		Bemerkung
53	9DU G12H 14	2.6 × 8 WAVE SCREW	
54	-		
55	9DF 0672 01	CONNECTOR PWB	
55-2	9DU E16E 11	PUSH SWITCH	
55-3	9DA Z155 00	GP2S04B SENSOR	
55-4	9DW G46V 06	JUMPER WIRE	
56	9DF G114 15	2.6 × 4 Zn (SW)	
57	_		
58	9DF J115 12	MOTOR CUSHION	
59	9DU G12W 12	MOTOR SCREW	
60	9DF C33K 14	DAMPER BKT (R)	
61	9DF P472 11	DAMPER ASS'Y	
62	9DU G12R 11	SCREW	
63	9DK G194 11	3×5 TT	
64	9DF C33L 14	DAMPER BKT(L)	
65	9DU G14M 11	SPECIAL SCREW	
66	9DF C49P 32	EJECT ARM	
67	9DF K23R 11	EJECT ARM SP	
68	9DF K20S 13	DOOR SP	
69	9DF D29U 11	FRAME DOOR ASS'Y	
70	9DF 6840 53	DRESSING BLK	
71	9DU G12T 11	T.T SCREW	

TEILELISTE DES CASSETTENTRIEBWERKTEILS (B)

Ref. Nr.	Ref. Nr. Teilnr. Teilname		Bemerkung
1	9DF G137 18	F LOCK SCREW	
2	9DF K21U 11	AZIMUTH SCREW	
3	9DW H51W 05	CONNECTOR WIRE	
4	9DF U19B 11	PB HEAD	
5	_	_	
6	9DF D30F 22	TAPE GUIDE	
7	9DF D33C 11	HEAD SPACER	
8	9DF C38N D3	HEAD BASE	
9	9DF K22L 11	HEAD BASE SP	
10	9DU G17L 21	2×15 TAP TITE	
		SCREW	
11	9DF R20L 21	P/ROLLER ASS'Y	
12	_	_	
13	9DF J141 11	WASHER O/L SHEEL	
14	_		
15	9DU J12V 11	POLY SLIDER	
16	9DF 0280 34	BRAKE ASS'Y	
17	9DF K22E 11	HOLDE SPRING	
18	9DF J111 17	1.7 × 0.25 POLY W.	
19	9DF 1050 27	REEL ASS'Y	
20	9DF 1230 37	TU REEL ASS'Y	
21	9DP L366 11	PLUNGER	
22	9DF 2652 52	PKA16145/AY	
23	9DF 1121 10	CHASSIS ASS'Y	
24	9DU G15S 11	SPECIAL SCREW	
25	9DF C39S 33	EJECT ARM (L)	
26	9DF K22P 16	EJECT SP (L)	
27	9DF 0170 49	IDLER ASS'Y	
28 29	9DF D39C 25	CAM GEAR (G2)	
30		- DACK DITECT LEVED	
31	9DF D38T 12 9DF D39S 12	PACK DITECT LEVER CHROME DITECT	
31	9DF D393 12	LEVER	
32		LEVEN	
33	9DF C40N 32	CASSETTE SPRING	
34	9DF K22G 14	PLAY ARM SP	
35	5DI K220 14	_ Anivi Si	
36	9DF J111 30	2.6 × 0.25 POLY W.	
37	9DF R18M 41	FLYWHEEL ASS'Y	
38	_		
39	9DU J13L 11	SPACER	
40	9DF C47D 13	F/W BKT	
41	9DF D38M 22	PLAY ARM (F)	
42	9DF 0642 58	REEL MOTOR ASS'Y	
43	9DF 064S8 24		
44		_	
45			
46		_	
47	_	_	
48	9DF F15R 11	MAIN BELT	
49	9DU G17H 11	2.6 × 23.5 SCREW	
50	_	_	
51	9DF G114 20	2.6×6 SCREW	
	1	·-	

Ref. Nr. Teilnr. Te		Teilname	Bemerkung
53	9DU G12H 14	2.6 × 8 WAVE SCREW	
54	-	_	
55	9DF 0672 00	CONNECTOR PWB	
55-2	9DU E16E 11	PUSH SWITCH	
55-3	9DA Z15S 00	GP2S04B SENSOR	
55-4	9DW G46V 06	JUMPER WIRE	
56	9DF G114 15	2.6 × 4 Zn (SW)	
57	_		
58	9DF J115 12	MOTOR CUSHION	
59	9DU G12W 12	MOTOR SCREW	
60	9DF C33K 14	DAMPER BKT (R)	
61	9DF P472 11	DAMPER ASS'Y	
62	9DU G12R 11	SCREW	
63	9DK G194 11	3×5TT	
64	9DF C33L 14	DAMPER BKT (L)	
65	9DU G14M 11	SPECIAL SCREW	
66	9DF C49P 12	EJECT ARM	
67	9DF K23R 11	EJECT ARM SP	
68	9DF K21G 11	DOOR SP	
69	9DF D29U 11	FRAME DOOR ASS'Y	
70	9DF 6840 53	DRESSING BLK	
71	9DU G12T 11	T.T SCREW	


TEILELISTE DES 4U-1663 AUDIOGERÄTES

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
HALBLEITE	RGRUPPE		
IC301	263 0317 0	06 M-5220P	
IC302	262 0276 0	05 HD14066BP	
IC303	263 0589 0	09 CXA1198AP	
IC304	262 0621 0)3 HD14051BP	
IC305	263 0455 0	07 CX20187	
IC306	263 0257 0	01 M5218P	
IC307	263 0590 0)1 μPC1330HA	
IC308	263 0317 0	06 M-5220P	
1	263 0354 0)1 μPC1297CA	
IC310	263 0257 0	01 M5218P	
IC701, 702	262 0447 0	9 BA6109UI	
IC703	263 0563 0	9 μPD75206	
IC801	263 0591 0	00 HA12067NT	
TR102, 202,	269 0018 90	DTC143ES (4.7K-4.7K)	
109, 209			
T103, 203, 305, 306	273 0245 0	23 2SC2603 E/F	
TR104, 204	275 0043 0	30 2SK381 (D)/(E)	
TR106, 107,	273 0178 0	22 2SC1740 (R/S)	
111, 211,			
206, 207,			
712			
TR301, 303,	269 0015 90	08 DTC124XS (22K-47K)	
311, 312,			
709, 710,			
715, 716,			
718			
TR707, 708, 711	271 0183 92	27 2SA933 (R/S) T-93	
TR307	272 0025 00	4 2SB562 (C)	
TR308, 717	269 0040 90	2 DTC144ES (47K-47K)	
TR309, 310	269 0014 90	9 DTA124XS (22K-47K)	
TR701, 704	274 0111 00	8 2SD1111	
TR702, 703, 705, 706	274 0036 01	5 2SD468 (C)	
TR313	269 0080 90	4 DTA114TS	
TR314, 713	269 0022 00	1 DTA143ES (4.7K-4.7K)	
TR719	269 0028 90	8 RN2203 (22K-22K) T	od. DTA124ES
TR720	269 0027 90	9 RN1203 (22K-22K) T	od. DTC124ES
D301, 705~ 712, 723, 102, 202,	276 0432 00	0 1SS270A	The state of the s
801~811 D721, 305,	276 0049 00	8 1S2076	
306, 812 D307, 308,	276 0467 91	0 HZS9B-2TD	
719	276 0400 00	0 0044 40 7000	L LODGE COST
D701, 702		9 DSM1A2 TYPE2	od. ISR35-200A
D714, 716		0 HZS5C-3TD	
D715, 717		0 HZS9A-2TD	
D718		4 HZS6C-2TD	-4.11335.0
D813 D720	276 0185 92		od. HZ7B-2
D120	2/0 0405 91	9 HZS4A-2TD	

Ref. Nr.	Teilnr.		Teilname	Bemerkung
WIDERSTAN	NDSGRUPP	E		
R327, 333 244 2033 031 RS1		RS14B2E22OJFRF	22Ω 1/4W	
R332	244 2036	012	RD14B2H3R9JFRF	3.9 Ω 1/2 W
R705, 706	244 0079	026	RS14B3D270JNBF	27Ω2W
R726, 727	244 0017	020	RS14B2E100GFRF	10Ω 1/4W
VR301	211 0545	000	V1403V25FK	
RT101, 102,	211 6064	077	V06PB202	2kΩ
201,202				
RT703,704	211 6064	064	V06PB102	1 kΩ
RT103, 203	211 6064	093	V06PB223	22 kΩ
RT105, 205	211 6064	019	V06PB473	47 kΩ
RT701, 702	211 6064	077	V06PB202	2 kΩ
KONDENSA	TORGRUPP	E		
C101, 201,	253 4350	004	CC45SL1H681J	680PF50V
C126, 226	255 1120	000	CQ93M1H102J	0.001 μF 50 V
C108, 208	253 4350	004	CC45SL1H681J	680PF 50 V
C719	253 3635	005	CC45SL1H221J	220PF 50 V
C113, 213	253 9031	014	CK45=1E683K	0.068 μF 25 V
C123, 223	253 3631	009	CC45SL1H151J	150PF 50 V
C130, 230	253 1055	027	CK45B1H821K	820PF 50 V
C131, 231, 722	253 9030	060	CK45=1E103K	0.01 μF 25 V
C132, 232	253 3627	000	CC45SL1H101J	100PF 50 V
C134, 234	253 9030	099	CK45=1E333K	0.033 μF 25 V
C135, 235	253 9030	086	CK45=1E223K	0.022 μF 25 V
C137, 237	253 9031	069	CK45=1E272K	0.0027 μF 25
C133, 233	253 1141	902	CK45B2H391KT	390PF 500 V
C315	253 9013	003	CK45=1E473M	0.047 μF 25 V
C316	253 3603	800	CC45SL1H100D	10PF 50 V
C318	253 9031	069	CK45=1E272K	0.0027 μF 25
C319 732	253 9030	086	CK45=1E223K	0.022 μF 25 V
C703, 704	253 9009	004	CK45=1E103M	0.01 μF 25 V
C705~708,	253 1004	007	CK45B1H102K	0.001 μF 50 V
720				,
C711,712	253 3614	000	CC45SL1M300J	30PF 50 V
C714	253 9031	014	CK45=1E683K	0.068 μF 25 V
C103, 203, 127, 227	254 4250	013	CE04W0J470M (SME)	47 μF 6.3 V
C106, 206	254 3056	920	CE04D1M2R2MBP(SME)	2.2 μF 50 V
C107, 207	254 3055	002	CE04D1V4R7MBP(SME)	4.7 μF 35 V
C110, 210	254 4228	045	CE04W1HR47M (LL)	0.47 μF 50 V
C111,211	254 4228	016	CE04W1HR15M (LL)	0.15 μF 50 V
C112, 212	254 4228	029	CE04W1HR22M (LL)	0.22 μF 50 V
C118, 218	254 4254	006	CE04W1C100M (SME)	10 μF 16 V
C119, 219	254 4260	032	CE04W1HR47M (SME)	0.47 μF 50 V
C120, 220, 713	254 4260	061	CE04W1H3R3M (SME)	3.3 μF 50 V
0121, 221	254 3056	933	CE04D1H3R3MBP (SME)	3.3 μF 50 V
C124, 224,	254 4258		CE04W1V4R7M (SME)	4.7 μF 35 V
		1		

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
C138, 238, 139, 239	254 3036 034	CEO4D1H010MBP	1 μF 50 V
C303, 312	254 3056 920	CE04D1H2R2MBP	2.2 μF 50 V
C304, 305,	254 4252 006	(SME) CE04W1C100M (SME)	10 μF 16 V
313, 325			•
C310, 311			
C324	254 4254 019	CE04W1C220M (SME)	22 μ/16 V
C308	254 4252 008	CE04W1A220M (SME)	22 μF 10 V
C715	254 4250 770	CE04W0J222MC (SME)	2200 μF 6.3 V
C716, 723	254 4260 045	CE04W1H010M (SME)	1 μF 50 V
C718	254 4260 074		4.7 μF 35 V
C801, 802	254 4305 007		0.1 μF 50 V
C803, 804	254 4304 024		4.7 μF 35 V
C104, 204, 128, 228	255 1120 097	CQ93M1H562J	0.0056 μF 50 \
C105, 205,	255 1121 041	CQ93M1H153J	0.015 μF 50 V
C109, 209	255 1120 084	CQ93M1H472J	0.0047 μF 50 \
C114, 214	255 1080 001		0.0047 µF 50 V
C116, 216	1	CQ93M1H682J	0.0068 μF 50 \
C117, 217	255 1121 025		0.0008 μF 50 V
C129, 229	255 1121 041		0.015 μF 50 V
C307	255 1120 068		0.0033 μF 50 V
C317	255 4079 925		0.0033 μF 30 V
	-00 .070 020	Jacon English	100 V
ANDERE TE	ILE		
L101, 201	232 0134 007	MPX FILTER (W)	
L102, 202	232 9007 009	SKEWING COIL	
L103, 203	235 0020 945	INDUCTOR 153JT	
L104, 204	239 0010 009	HX STEP UP COIL	
L301	232 0135 006	DSC COIL	
SW801~ 811	212 4388 907	TACT SWITCH	
SW815	212 0306 006	ROTARY SW (RK09K)	
XT701	399 0082 009		
JK301	204 8261 003		
JK901	204 8260 004	1	
FL801	393 4066 007		
	204 8209 007	H/P JACK	
CN1	205 0343 045	4P CONN. BASE (KR-PH)	
CN2	205 0343 087	8P CONN. BASE (KR-PH)	
CN3	205 0343 058	5P CONN. BASE (KR-PH)	
CN4	205 0343 090	9P CONN. BASE (KR-PH)	
CN5, 13	205 0233 032	5P EH CONNECTOR BASE	
CN6	205 0233 058	5P EH CONNECTOR BASE	
CN14		3 CONN. BASE (KR-PH)	

STECKPLATTE DES 4U-1664Z NETZANSCHLUSSGERÄTES

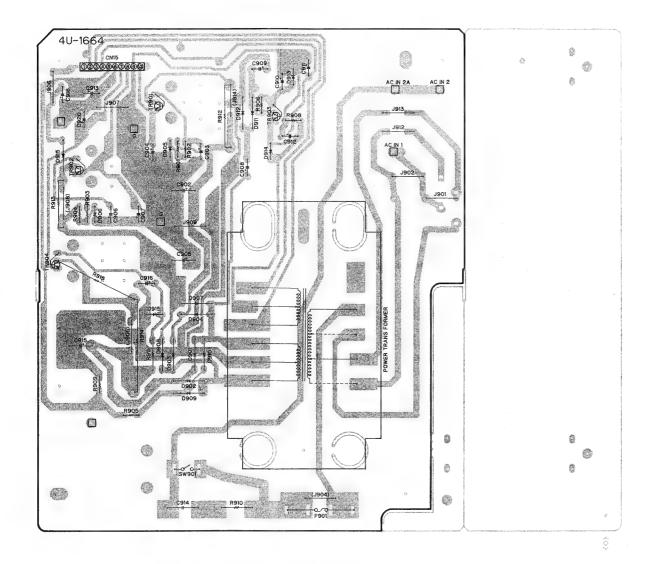

Bemerkunger

- Die nachstehende Tabelle zeigt die für die Platine 4U-1664 verwendeten Hauptstromkreisteile nach Bereichen.
- 2. Verwendete Teile sind mit markiert, nicht verwendete Teile mit −.

Ref. Nr. Bereiche	J901	J902	J912	J913
Europa (E2)	0	_	_	0
GB & Australien (EK,EA)	_	0	-	_
Asien (EI)	_	_	0	. 0
USA& Kanada (EU,EC)	_	0		


★ Wenn der Widerstand R915 verwendet wird, ist die Leiterbahn zwischen den Punkten, wo der R915 eingesetzt ist, unterbrochen.

Ref. Nr. Bereiche	Netztrans. Teilnr.	J904	F901	R912, R913 R914, R915	J912, J905 J908
Europa, GB	2335683006	0	_	0*	
Australien (EZ, EK, EA)	2335683103	_	(250 mA)	_	0
Asien (EI)	2335685004	_	(250 mA)	_	0
USA (EU)	2335703009	_	(500 mA)	_	0
Kanada (EC)	2335704008	_	(500 mA)	_	0


30

TEILELISTE DES 4U-1664Z NETZANSCHLUSSGERÄTES

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung	
HALBLEITE	RGRUPPE			
TR901 279 0021 009 29		2SD985 (L)		
TR902	279 0020 000	2SB794 (L)		
TR903	271 0105 002	2SA966 (Y)		
TR904	279 0021 009	2SD985 (L)		
D901~904	276 0433 009	DSM1A2 TYPE 2		
D907~912				
D916				
D905, 906	276 0469 015	HZS9C-2		
D913	276 0478 925	HZS18-3		
D914	276 0459 915	HZS5B-2		
D915	276 0474 013	HZS12B-2		
KONDENSA	TORGRUPPE			
C902, 905	254 4256 790	CE04W1E222MC	2200 μF 25 V	
	201 1200 700	(SME)	2200 / 20 1	
C903, 906,	254 4254 035	CE04W1C470M (SME)	47 μF 16 V	
916		,		
C904, 907,	254 425 2037	CE04W1A101M (SME)	100 μF 10 V	
C908	254 4256 059	1	220 μF 25 V	
C909	254 4258 785		470 μF 35 V	
		(SME)	,	
C910	254 4256 033	CE04W1E470M (SME)	47 μF 25 V	
C911	254 4256 046	CE04W1E101M (SME)	100 μF 25 V	
C912	254 4256 059	CE04W1E221M (SME)	220 μF 25 V	
C913	254 4258 002	CE04W1V4R7M (SME)	4.7 μF 35 V	
C914	253 8010 007	CK45=2GAC103P	0.01 μF 400 V	
			AC	
C915	254 4257 715	CE04W1E472MC (SME)	4700 μF 25 V	
C918	254 4260 074	CE04W1H4R7M (SME)	4.7 μ50 V	
C920	254 4254 048	CE04W1C10IM (SME)	100 μF/16 J	
ANDERE TE	ILE		I	
	417 0253 026	RADIATOR	BLACK	
	417 0253 013		SILVER	
Δ	206 1039 021		USA, Kanada	
SW901 A		POWER SWITCH		
Control of the Contro		CONDENSER COVER	nur bei	
			Kontinentaleuropa	
CN15	205 0395 000	10P CON. BASE		
		(KR-PH)		
Δ	233 5683 006	POWER TRANS	Kontinentaleuropa	
			GB, Australien	
<u> </u>	233 5685 004	POWER TRANS	Asien	
Λ.		POWER TRANS	USA	
**************************************	用,当用方面的	POWER TRANS	Kanada	
	202 0022 008		nur bei Asien	
Δ.	206 1031 045			
ALCOHOLD THE SECOND	Particle of the Particle of th	And the rate of the second section in the		
	212-4698 008	VOLTAGE SELECTOR	nur bei Asien	

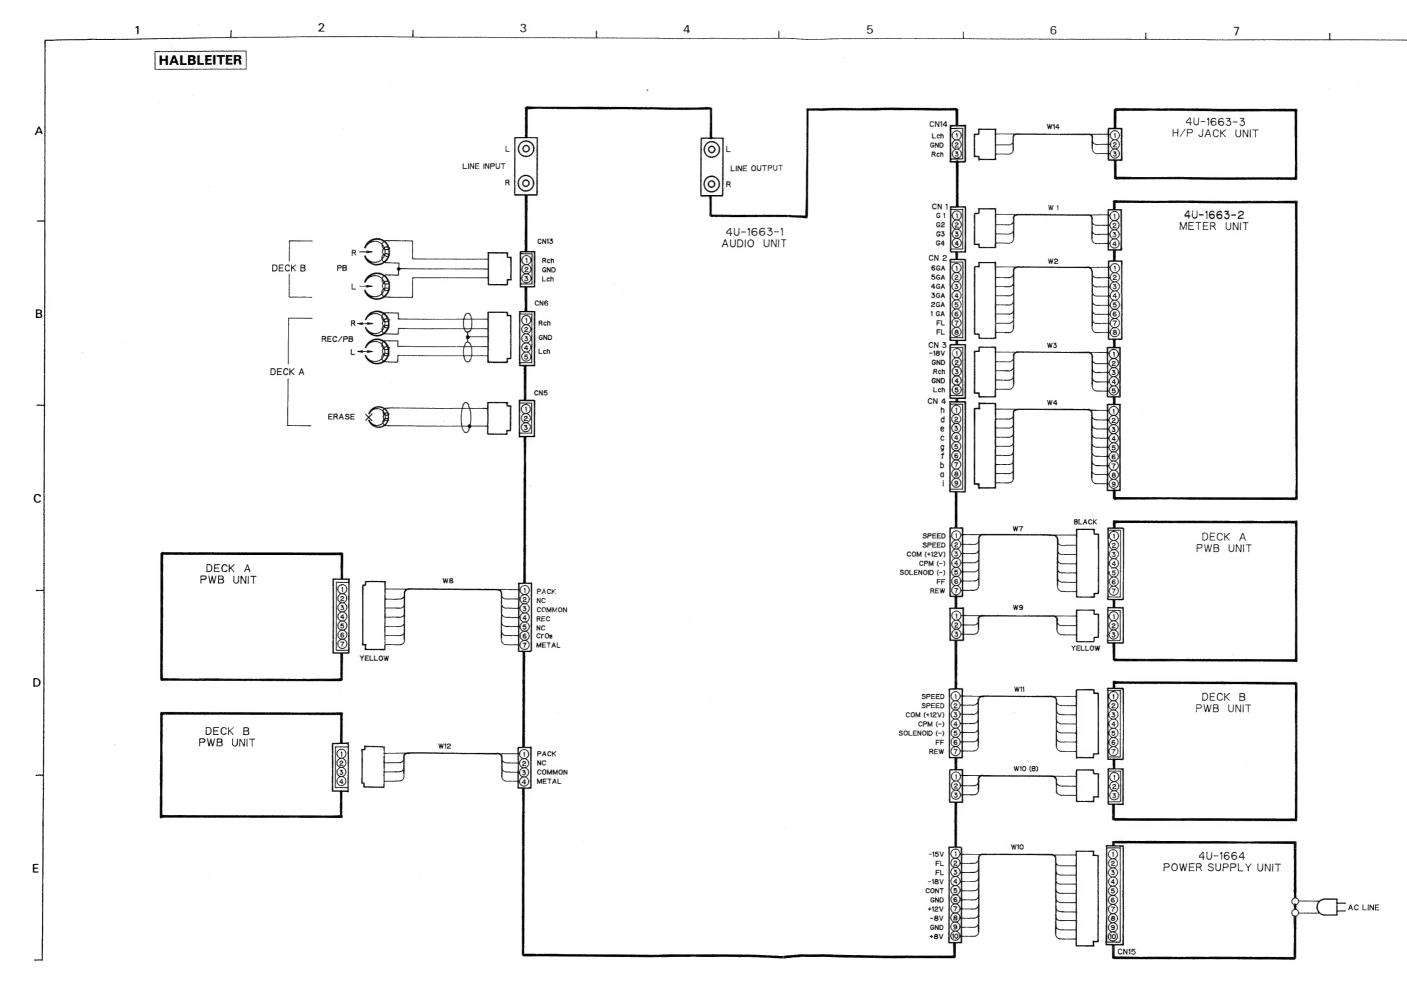



G

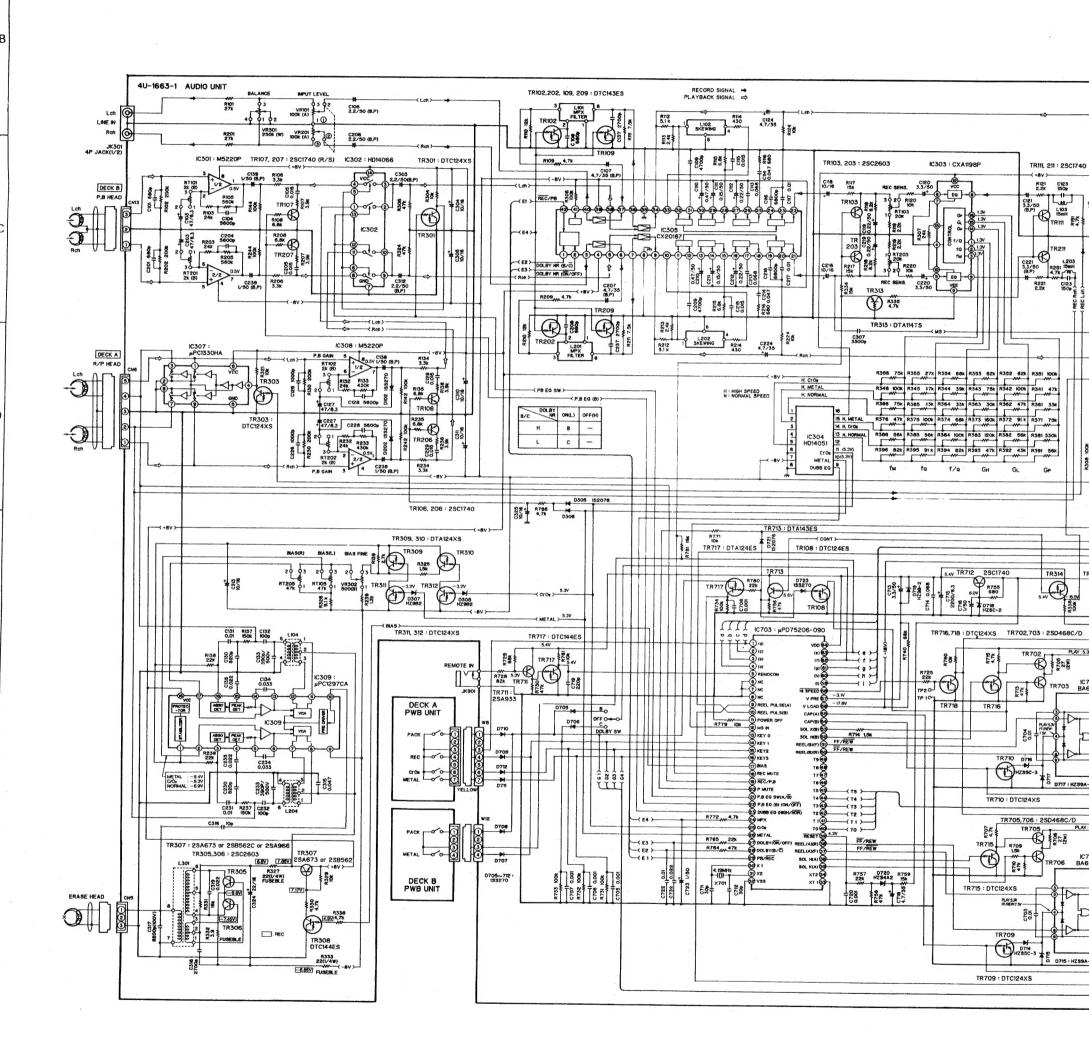

Anmerkungen: Alle Widerstandswerte in Oh Alle Kapazitätswerte in Mikro

Alle Spannungen und Ström-Änderungen bezüglich Scha

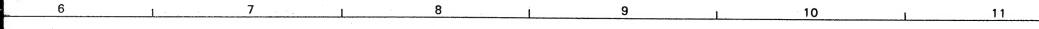

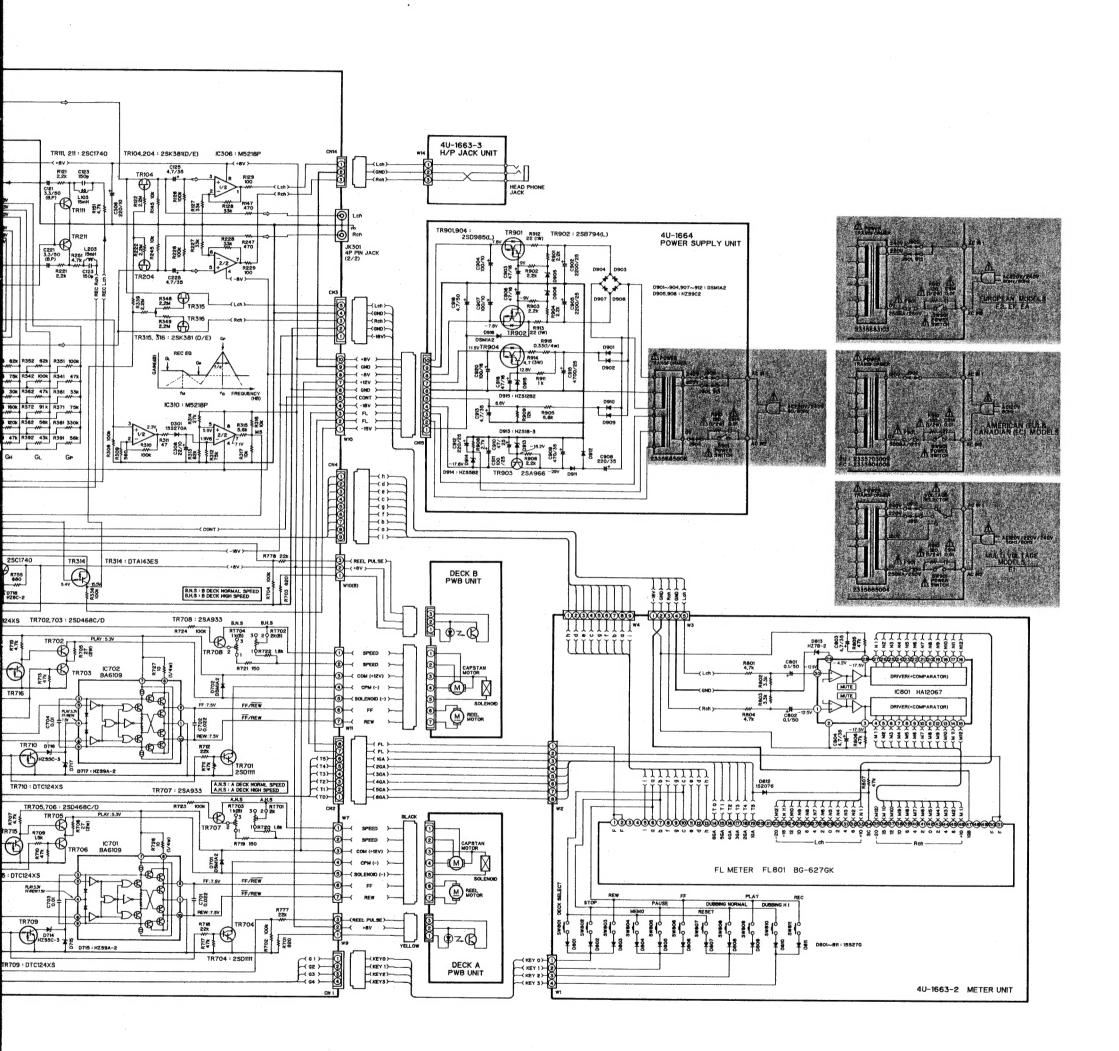

erkungen:

Niderstandswerte in Ohm, k = 1000 Ohm, M = 1000 O00 Ohm (apazitätswerte in Mikrofarad, P = Picofarad

pannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen. rungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

ACHTUNG:

Mit 🛕 Imarkierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

SICHERHEITSHINWEIS:

Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz und Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0,5 Milliampere oder einem Widerstand von weniger als 240 Kiloohm zwischen Chassis und einer Netzphase.

ACHTUNG:

NIEMALS das Gerät dem Kunden zurückgeben, solange diese Störung nicht erkannt und beseitigt ist.